

KASA REJESTRUJĄCA
DATECS
MP500TA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE	3
KILKA BARDZO CENNYCH UWAG	4
PRZYGOTOWANIE KASY DO PRACY	5
ROZPAKOWANIE KASY	5
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY	5
WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE KASY	7
JAKOŚĆ TAŚMY PAPIEROWEJ	7
ZAKŁADANIE TAŚMY PAPIEROWEJ	7
STACYJKA (PRZELĄCZNIK TRYBU PRACY)	8
OPIS POZYCJI STACYJKI	8
KLUCZYKI DO STACYJKI	8
WYŚWIETLACZE KASY	9
WYŚWIETLANE PODSTAWOWE SYMBOLE	9
INFORMACJE O BŁĘDACH	10
KLAWIATURA	11
OPIS FUNKCJI KŁAWISZY W TRYBIE REJESTRACJI	11
ZASILANIE KASY	12
ZASILANIE SIECIOWE	12
ZASILANIE AKUMULATOROWE	12
PROGRAMOWANIE KASY	14
UWAGI OGÓLNE	14
PROGRAMOWANIE CZASU	15
PROGRAMOWANIE WARTOŚCI STAWEK PODATKOWYCH	15
PROGRAMOWANIE NAZW	17
PROGRAMOWANIE KASY PRZY UŻYCIU INTERFEJSU STANDARDOWEJ KLAWIATURY	18
PROGRAMOWANIE ARTYKUŁÓW PLU	19
PROGRAMOWANIE NAZWY ARTYKUŁU PLU	19
PROGRAMOWANIE TYPU ARTYKUŁU PLU	20
PROGRAMOWANIE STAWKI VAT DLA ARTYKUŁU PLU	21
PROGRAMOWANIE CENY ARTYKUŁU PLU	21
USUWANIE ARTYKUŁÓW PLU Z BAZY TOWAROWEJ	22
UPROSZCZONA PROCEDURA PROGRAMOWANIA PLU	23
PROGRAMOWANIE KODÓW WAGOWYCH	23
PROGRAMOWANIE OGÓLNYCH FUNKCJI KASY	24
PROGRAMOWANIE NAZW KASJERÓW	25
PROGRAMOWANIE HASEŁ KASJERÓW	26
PROGRAMOWANIE KŁAWISZY RABATU I MARŻY	26
PROGRAMOWANIE LIMITU PARAGONU	27
PROGRAMOWANIE TEKSTU NAGŁÓWKA	27
PROGRAMOWANIE NAZWY PŁATNOŚCI	28
PRZELICZNIK WALUT	28
PROGRAMOWANIE KURSU DRUGIEJ WALUTY	28
PROGRAMOWANIE ZMIANY KURSU PO RAPORCIE DOBOWYM	29
ODCZYT ZAPROGRAMOWANYCH W KASIE ARTYKUŁÓW	29
OPERACJE REJESTRACJI SPRZEDAŻY	31
OPERACJE OGÓLNE	31
LOGOWANIE KASJERA	31
SPOSÓB REJESTRACJI SPRZEDAŻY I WPROWADZANIA CENY	31
KOMUNIKATY O BŁĘDACH PODCZAS REJESTRACJI SPRZEDAŻY	32
WPŁATA, WYPŁATA GOTÓWKI	32
SPRZEDAŻ Z UŻYCIEM KŁAWISZY BEZPOŚREDNICH PLU	32
SPRZEDAŻ POPRZECZ PLU	33
SPRZEDAŻ PLU Z CENĄ WPROWADZANĄ RĘCZNIE	33
SPRZEDAŻ PLU Z CENĄ ZAPROGRAMOWANĄ	33
SPRZEDAŻ POPRZECZ WYBÓR ARTYKUŁU PLU Z LISTY	33
SPRZEDAŻ PRZY UŻYCIU NUMERÓW KODÓW KRESKOWYCH PODAWANYCH Z KLAWIATURY	34
LIMIT PARAGONU	34

OPERACJE RABATU [-%], NARZUTU [%]	34
RABAT I NARZUT PROCENTOWY OD JEDNEJ POZYCJI NA PARAGONIE	34
RABAT I NARZUT PROCENTOWY OD SUMY PARAGONU	34
KOREKTY	35
KOREKTA OSTATNIO WPROWADZONEJ POZYCJI NA PARAGONIE	35
KOREKTA WYBRANEJ POZYCJI NA PARAGONIE	35
ZAKOŃCZENIE TRANSAKCJI	35
TRANSAKCJA PŁACONA GOTÓWKĄ	35
TRANSAKCJA PŁACONA INNYMI FORMAMI PŁATNOŚCI	35
PŁATNOŚĆ MIESZANA	35
OBLICZANIE RESZTY PO ZAKOŃCZENIU TRANSAKCJI	36
REJESTRACJA OPAKOWAŃ ZWROTNYCH	36
SPRZEDAŻ OPAKOWAŃ KAUCJONOWANYCH	36
SPRZEDAŻ I ZWROT OPAKOWAŃ KAUCJONOWANYCH	36
ZWROT OPAKOWAŃ KAUCJONOWANYCH	36
KOREKTA OSTATNIO WPROWADZONEGO OPAKOWANIA ZWROTNEGO	37
KOREKTA WYBRANEGO OPAKOWANIA ZWROTNEGO	37
PŁATNOŚĆ W WALUCIE EURO	38
KALKULATOR	39
RAPORTY	40
TABELA RAPORTÓW	40
PRZYKŁADY WYKONANIA RAPORTÓW	41
RAPORT FISKALNY DOBOWY	42
RAPORT KASJERÓW	44
RAPORT SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW PLU	45
RAPORT ZAPROGRAMOWANYCH ARTYKUŁÓW PLU	45
RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY ORAZ RAPORT FISKALNY OKRESOWY	46
INFORMACJE TECHNICZNE	47
POŁĄCZENIE KASY Z KOMPUTEREM	47
POŁĄCZENIE KASY Z CZYTNIKIEM KODÓW KRESKOWYCH	47
POŁĄCZENIE KASY Z WAGĄ ELEKTRONICZNĄ	48
POŁĄCZENIE KASY Z SZUFLADĄ	48
SPECYFIKACJA KASY	50
ZANIM ZADZWONISZ DO SERWISU	51
INDEX FUNKCJI	52

UWAGA!

WSZELKIE DANE ZAWARTE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MAJĄ CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY I NIE STANOWIĄ OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO. FIRMA DATECS-POLSKA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY DANYCH ZAWARTYCH W INSTRUKCJI BEZ UPRZEDZENIA. UAKTUALNIENIA DO NINIEJSZEJ INSTRUKCJI BĘDĄ ZAMIESZCZANE NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.DATECS-POLSKA.PL.

WPROWADZENIE

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników kasy DATECS MP-500TA. Zawiera ona wszystkie procedury programowe pozwalające uruchomić nowo zakupioną kasę oraz dokonać rejestracji sprzedaży. Przed przystąpieniem do pracy radzimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.

UWAGI WSTĘPNE

- ❑ Nowo zakupioną kasę należy umieścić w miejscu osłoniętym przed działaniem zbyt silnych promieni słonecznych, nie narażonym na działanie kurzu, wilgoci i wysokiej temperatury, dużej zmiany temperatury otoczenia. Nie ustawiać kasy w pobliżu grzejników.
- ❑ Osoby mające wilgotne lub mokre dłonie, muszą się dodatkowo zaopatrzyć w wodoszczelną nakładkę ochronną na klawiaturę kasy.
- ❑ Nie wolno dopuścić do rozlania jakichkolwiek płynów na kasę.
- ❑ Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie klawiatury w czystości.
- ❑ Kasę należy czyścić przy użyciu czystej i miękkiej ściereczki.
- ❑ Nie używać do czyszczenia benzyny, rozpuszczalników lub innych aktywnych środków chemicznych.
- ❑ Kasa jest zasilana zasilaczem podłączonym do sieci 230V 50Hz. Napięcie zasilające kasę wynosi 15V. Zaleca się stosowanie zasilacza oryginalnie dołączanego do kasy. W przypadku stosowania innych zasilaczy powinny one mieć napięcie stałe 15V i prąd znamionowy nie mniejszy niż 0,5 A i nie większy niż 1,5A.
- ❑ Zasilacz kasy nie posiada wyłącznika sieciowego, dlatego też powinien być podłączony do gniazdka znajdującego się w pobliżu kasy i nie zasłoniętego innymi sprzętami lub przedmiotami.
- ❑ Instalacja elektryczna (gniazdko), do którego podłączony będzie zasilacz kasy powinna być chroniona od zwarcia zainstalowanym na przewodzie fazowym bezpiecznikiem o prądzie znamionowym nie większym niż 16A.
- ❑ W przypadku nieprawidłowego działania kasy należy bezzwłocznie skontaktować się z punktem serwisowym (najczęściej jest to ta sama firma, która sprzedała Państwu kasę). Nie wolno otwierać kasy ani naprawiać jej samemu, gdyż może to spowodować utratę 12 miesięcznej gwarancji oraz ukaranie ustawową grzywną, gdyż kasa po ufiskalnieniu jest zaplombowana i może ją otwierać tylko Serwis posiadający aktualne uprawnienia.
- ❑ **W przypadku wykorzystywania kasy sporadycznie tj. pracuje dziennie 30 minut a pozostały czas jest wyłączana lub jako rezerwowej należy okresowo (raz na miesiąc) podłączać kasę na 24 godziny do sieci 230V – kasa musi być uruchomiona np. w trybie HELP). Zapobiegnie to rozładowaniu wewnętrznej baterijki [3,6V/60mAh] podtrzymującej zaprogramowane dane.**
- ❑ Jeżeli kasa została wyposażona w szufladę kasową, to po zamknięciu punktu handlowego należy pozostawiać ją otwartą (oczywiście bez pieniędzy).
- ❑ Kasa wymaga okresowych przeglądów i konserwacji, aby dokonać ustawowego, przeglądu należy skontaktować się ze swoim Serwisem.
- ❑ W przypadku używania kasy niezgodnie z powyższymi zaleceniami firma: DATECS-POLSKA lub jej przedstawiciel nie odpowiadają za wynikłe awarie i nieprawidłowości w działaniu kasy.

KILKA BARDZO CENNYCH UWAG

1. Każda rejestracja nie zakończona klawiszem płatności jest możliwa do skorygowania. By zbyt pochwytliwie nie kończyć paragonu klawiszami GOTÓWKA lub PŁTN radzimy tak zaprogramować kasę, by zakończenie paragonu mogło nastąpić tylko po uprzednim naciśnięciu klawisza SUMA. Zakończony płatnością paragon jest możliwy do skorygowania, ale **TYLKO I WYŁĄCZNIE** metodami księgowymi (operacja poza kasą).
2. Kiedy do wystawionego paragonu zostaje wystawiana również faktura VAT, paragon ten **MUSI BYĆ DOŁĄCZONY** do kopii faktury VAT. W przeciwnym wypadku obrót zostanie policzony i opodatkowany podwójnie (raz z obrotu kasy i raz z obrotu na fakturach).
3. Jeśli wystawiasz fakturę VAT dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą nie musisz zarejestrować tej operacji na kasie.
4. Jeżeli wystawiasz fakturę VAT (dawniej rachunek) osobie, która nie prowadzi działalności gospodarczej **MUSISZ** zarejestrować tę transakcję na kasie i postąpić jak w punkcie 2.
5. Można wykonywać dziennie więcej niż jeden Raport Dobowy Fiskalny. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę z tego, że każdy taki raport zmniejsza o jeden pojemność pamięci fiskalnej, która w tej kasie może zapisać 2000 takich raportów.
6. W bazie towarowej kasy (nazwy towarów i grup towarów) nie mogą wystąpić dwie takie same nazwy towaru. Kontrola bazy odbywa się w ten sposób, że jeśli w bazie występuje na przykład nazwa MLEKO to drugi raz nie może ona wystąpić niezależnie od tego, ile znaków spacji znajdzie się przed lub po tej nazwie. Oczywiście mogą wystąpić nazwy towarów zawierające w sobie wyraz „MLEKO” na przykład: MLEKO CHUDE, MLEKO TŁUSTE itd.
7. Niestety, przepisy zabraniają użytkownikowi dokonywania zmian daty. To programowanie może wykonać tylko Serwis.
8. Możliwość zmiany czasu w zakresie większym niż 1 godzina także została użytkownikowi ograniczona. Czynność tą wykonuje tylko Serwis.
9. Jeżeli w wyniku przekształceń firmy, w której kasa jest użytkowana zmieni się numer NIP, kasa nie może być dalej użytkowana. Numer NIP jest zapisany na stałe w pamięci fiskalnej i niezmienny.
10. Zmiana nazw i stawek zaprogramowanych w kasie towarów może odbywać się tylko po wykonaniu Raportu Dobowego Fiskalnego, a przed pierwszą sprzedażą.
11. Raport Dobowy Fiskalny należy wykonywać zawsze na koniec dnia, w którym odbywała się sprzedaż lub nie później niż w dniu następnym przed pierwszą rejestracją sprzedaży.
12. Gdy kasa odmawia posłuszeństwa i nie wystawia paragonów, należy posłużyć się kasą rezerwową.
13. Podatnicy mogą dokonać odliczenia 50% wartości netto kasy, pod warunkiem złożenia w Urzędzie Skarbowym, przed terminem rozpoczęcia ewidencji sprzedaży za pomocą kas, pisemnego oświadczenia o liczbie kas i adresie ich używania, dotyczy również kas rezerwowych.
14. Podatnicy oraz Serwis zobowiązani są poinformować właściwy Urząd Skarbowy o zainstalowaniu (ufiskalnieniu) kasy w terminie nie później niż 7 dni od daty fiskalizacji.


PRZYGOTOWANIE KASY DO PRACY



ROZPAKOWANIE KASY

W skład wyposażenia kasy znajdującej się w kartonie wchodzi następujące elementy:

- dwie treningowe rolki papieru,
- separator rolek papieru,
- szpula nawijająca rolkę kontrolną,
- komplet kluczy do stacyjki kasy oraz zamka pokrywy drukarki,
- zasilacz sieciowy 12WZN 15/1,
- kabel do komunikacji z komputerem,
- niniejsza instrukcja użytkownika.

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

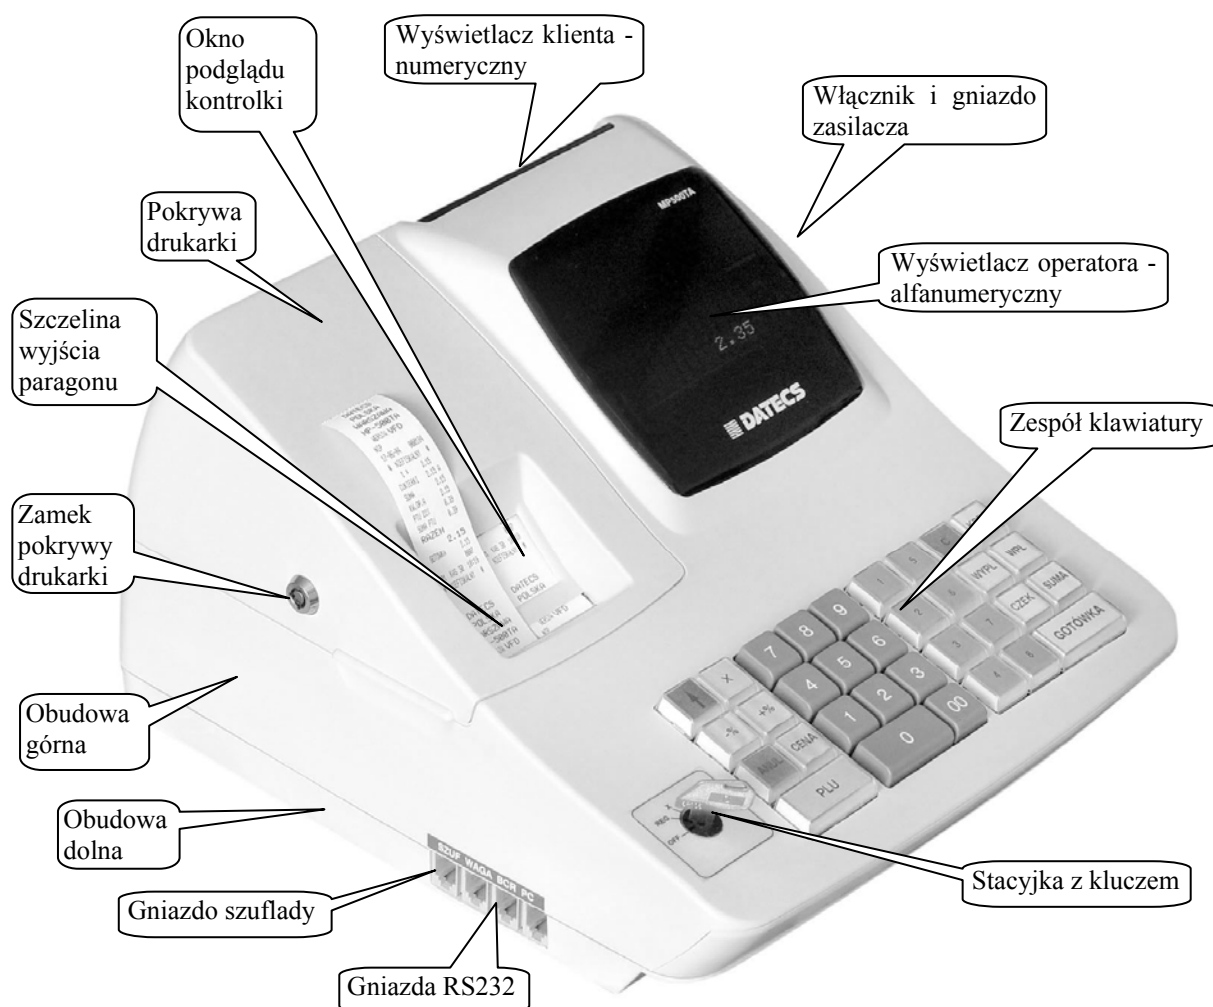

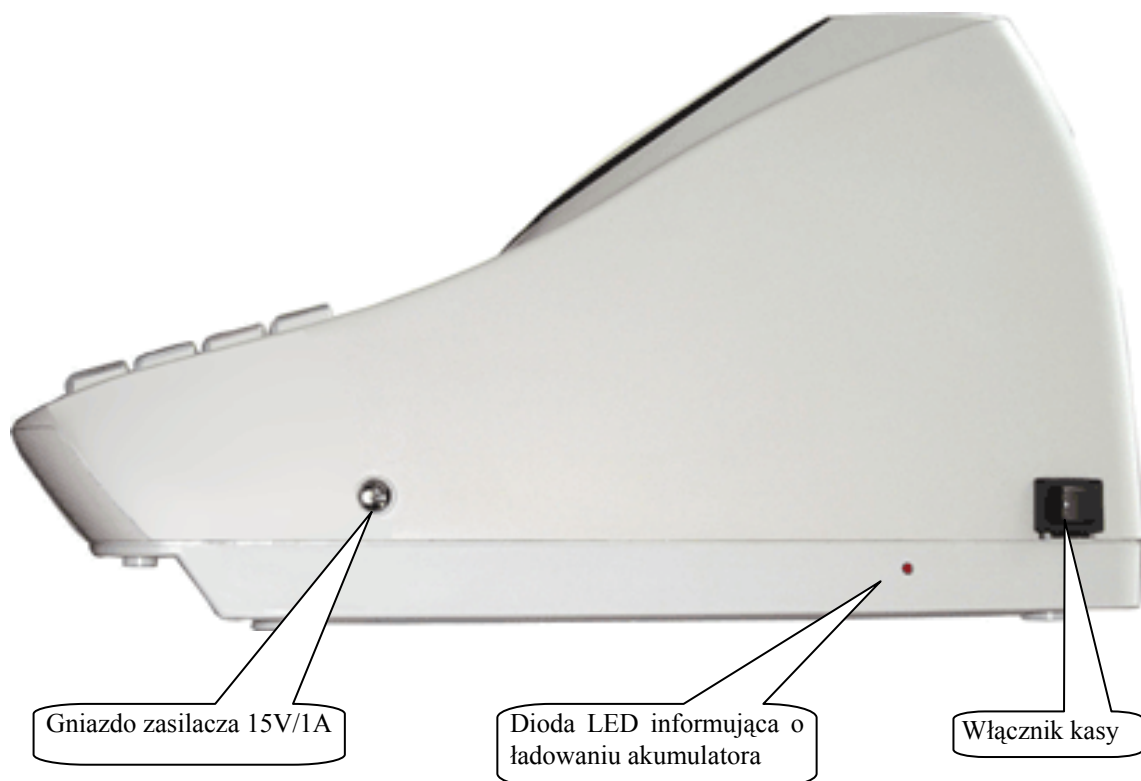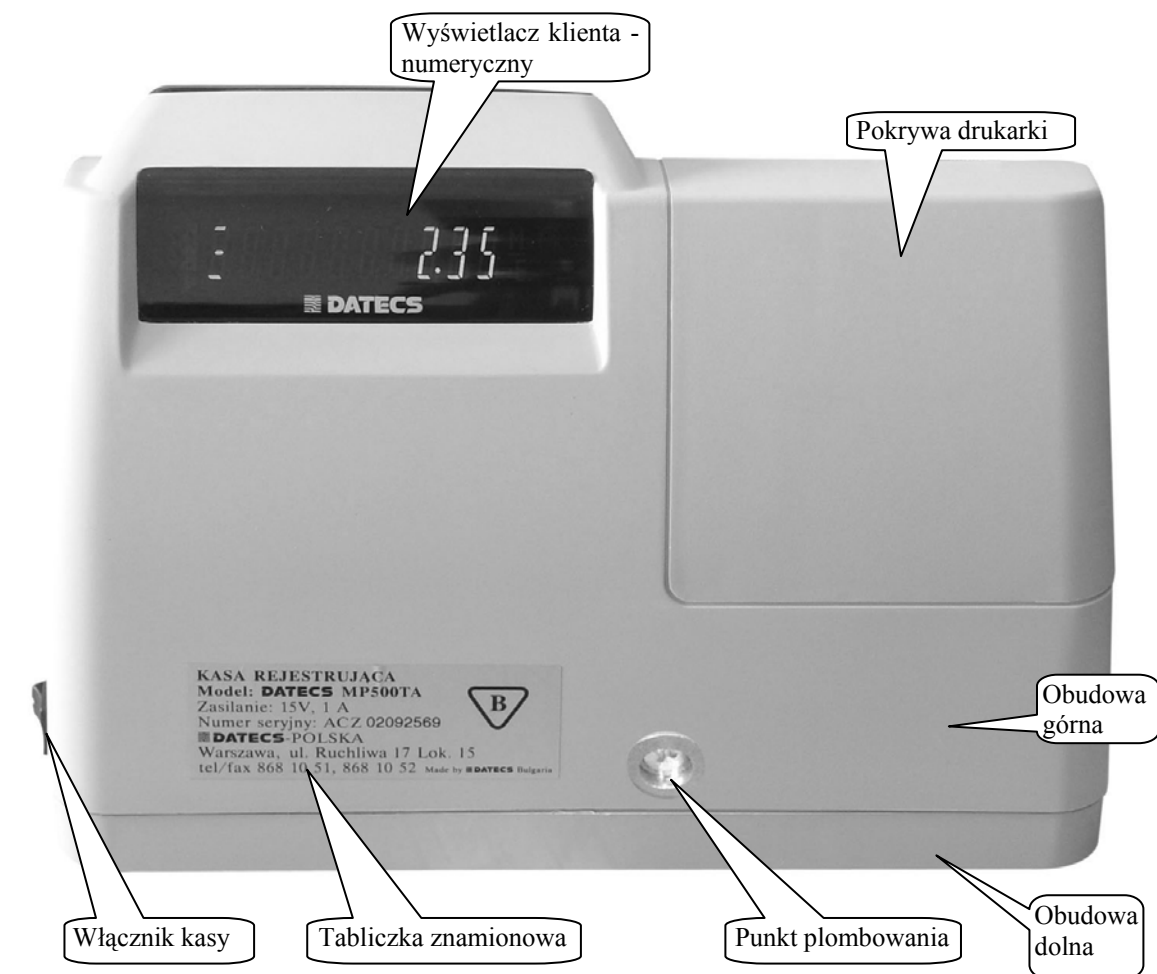

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE KASY

Kasa fiskalna DATECS MP-500TA jest zasilana z sieci elektrycznej 230V/50Hz poprzez zasilacz 12WZN 15V/1A lub z własnego akumulatora. W celu uruchomienia kasy należy kluczyk w stacyjce ustawić w pozycję inną aniżeli OFF i przełączyć włącznik znajdujący się na prawej ścianie obudowy kasy przytrzymując go przez ok. 2 s. Wówczas na wyświetlaczu pojawi się komunikat HASŁO.


Natomiast w celu wyłączenia kasy należy przekręcić kluczyk w stacyjce w pozycję OFF, wówczas po upływie ok. 5 s nastąpi wyłączenie kasy poprzedzone wyświetleniem komunikatu ECR-OFF.


JAKOŚĆ TAŚMY PAPIEROWEJ

W kasie powinien być stosowany papier termiczny o szerokości 28 mm (+/- 0,5 mm). Średnica zewnętrzna rolki może wynosić max.80 mm. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 173 z 13.11.1997) powołanymi przez Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków stosowania kas przez podatników, kopie dokumentów drukowanych przez kasę muszą być przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały wydrukowane (a więc 5 do 6 lat). Dla zachowania czytelności wydruku przez okres 6 lat (wliczając w to okres składowania papieru przed zadrukowaniem) wymagane jest stosowanie papieru posiadającego odpowiednią jakość i trwałość (czytelność zapisów). Te cechy powinny być potwierdzane przez producenta papieru wraz z określeniem warunków, w jakich zadrukowany papier powinien być przechowywany. Sposób przechowywania papieru decyduje o trwałości (czytelności) zapisów na nim dokonanych, tak więc w interesie podatnika jest stosowanie papieru wysokiej jakości i przechowywanie go w warunków określonych przez producenta. Przykładowe warunki przechowywania papieru termicznego produkcji firmy DRESCHER-EMERSON wymaga temperatury od 17 do 25°C, wilgotności względnej 40-60%, oraz ochrony przed substancjami chemicznymi (rozpuszczalnikami, alkoholem, eterem) oraz światłem słonecznym i ultrafioletowym.


ZAKŁADANIE TAŚMY PAPIEROWEJ

Przy zakładaniu papieru należy postępować w następującej kolejności:

- Włącz kasę przełącznikiem na prawej bocznej ścianie obudowy kasy.
- Kluczykiem z zestawu do stacyjki przełącz kasę w dowolną pozycję, ale inną aniżeli OFF.
- Wydobądź z opakowania plastikową szpulę do zwijania rolki papieru kontrolnego (rysunek 1) oraz separator rolek.
- Zdejmij pokrywę drukarki.
- Umieść obie rolki papierowe w separatorze i włóż do komory znajdującej się pod pokrywą drukarki. Upewnij się, że papier będzie odwijał się od spodu rolki (rysunek poniżej). Włóż koniec rolki umieszczonej z prawej części komory w szczelinę znajdującą się w przedniej części komory, a następnie wsuwaj w nią papier aż do wystąpienia oporu. Przytrzymując następnie papier jednocześnie wciśnij klawisz  (przesuw papieru) i przytrzymaj go przez chwilę, wciskając wielokrotnie klawisz należy doprowadzić do przejścia papieru przez mechanizm drukujący.

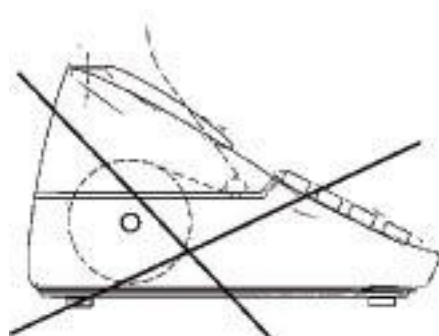


ŹLE

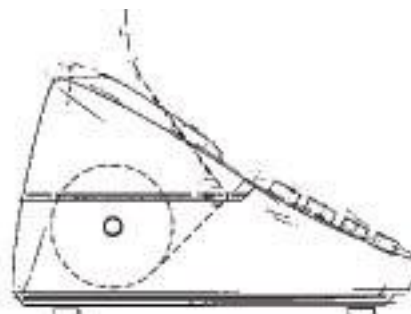

DOBRCZE


- Wysunięty (minimum 20 cm) z mechanizmu drukującego papier włóż w specjalną szczelinę szpuli pod elementem zaznaczonym na rysunku nr 1 szarym kolorem tak, by szeroka część szpuli zwijającej znalazła się po prawej stronie. Papier będzie nawijał się na szpulę od góry.

Rys. 1

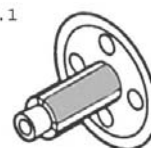

- Włóż szpulę w plastikowe wycięcia znajdujące się nad komorą na papier.
- Zgodnie z powyższymi zasadami załóż drugą rolę papieru do drukarki – w lewym torze.
- Po wysunięciu papieru z drukarki urwij jego wysuniętą część.
- Załóż pokrywę drukarki.

STACYJKA (PRZELĄCZNIK TRYBU PRACY)

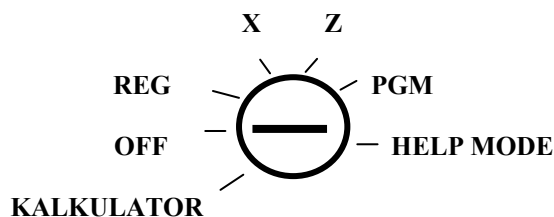

OPIS POZYCJI STACYJKI

POZYCJA STACYJKI	OPIS FUNKCJI
OFF	KASA WYŁĄCZONA *
REG	REJESTRACJA SPRZEDAŻY, KOMUNIKACJA Z PC
X	RAPORTY CZYTAJĄCE (OKRESOWE Z PAMIĘCI FISKLANEJ)
Z	RAPORTY ZERUJĄCE (Z KASOWANIEM)
P	PROGRAMOWANIE
HELP MODE	KOMUNIKACJA Z KOMPUTEREM
KALKULATOR	FUNKCJA KALKULATORA

* W tej pozycji nie można wykonać żadnych czynności.

KLUCZYKI DO STACYJKI

Wraz z kasą dostarczany jest komplet kluczyków do uruchamiania poszczególnych trybów pracy. Kluczyki są oznaczone odpowiednio literami **REG**, **MA** i **S**. W zależności od rodzaju klucza dostępne są różne funkcje. Zakres dostępu do funkcji jest następujący:

klucz REG - pozycja od **OFF** do **REG**

klucz MA - pozycja od **OFF** do **PGM**

klucz S - wszystkie pozycje

WYŚWIETLACZE KASY

Kasa wyposażona jest w wyświetlacz 10-cio cyfrowy dla klienta i alfanumeryczny (2 wiersze po 18 znaków) dla obsługującego. Wyświetlacz alfanumeryczny wyświetla nazwy towarów, nazwy wykonywanej funkcji oraz procedury. Wszystkie informacje dotyczące cen i wartości podczas rejestracji są identycznie wyświetlane na obu wyświetlaczach.


Opcjonalnie kasa może być wyposażona w wyświetlacze LCD: podświetlany 6 liniowy dla obsługującego i 10 cyfrowy dla klienta z tym, że wyboru wersji wyświetlacza dokonuje się przed fiskalizacją kasy z obowiązkowym wpisem do Książki Serwisowej Kasy.

A. WIDOK WYŚWIETLACZA 10-cio CYFROWEGO (dla klienta)

1. WERSJA VFD 1 LINIA 10 ZNAKÓW



2. WERSJA LCD 1 LINIA 10 ZNAKÓW

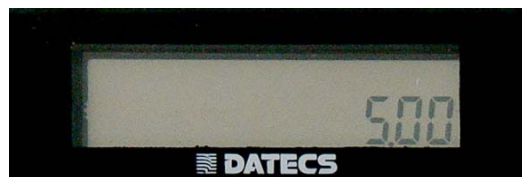


B. WIDOK WYŚWIETLACZA ALFANUMERYCZNEGO (dla obsługującego)

1. WERSJA VFD 2 LINIE



2. WERSJA LCD 6 LINII

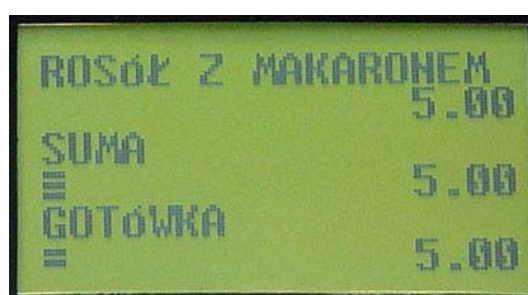

WYŚWIETLANE PODSTAWOWE SYMBOLE

SYMBOL	ZNACZENIE
C	Wciśnięty nieprawidłowy klawisz lub nieprawidłowa operacja
PF	Brak papieru lub nieprawidłowo założony papier
PLU	Wprowadź kod (max. 14 cyfr)
R HASŁO _ _ _ _ _	Kluczyk znajduje się w pozycji 'R'. Wprowadź hasło w celu uruchomienia trybu sprzedaży.
X HASŁO _ _ _ _ _	Kluczyk znajduje się w pozycji 'X'. Wprowadź hasło a następnie wciskając klawisze [1], [2] lub [3] wchodzimy w odpowiednie podtryby pozwalające na otrzymanie interesującego nas raportu (patrz tabela raportów).
Z HASŁO _ _ _ _ _	Kluczyk znajduje się w pozycji 'Z'. Wprowadź hasło a następnie kasa pozwoli na wydruk oczekiwanego raportu (patrz tabela raportów).
P HASŁO _ _ _ _ _	Kluczyk znajduje się w pozycji 'P'. Wprowadź hasło a następnie wciskając klawisze [1] lub [2] wchodzimy w odpowiednie podtryby pozwalające na zaprogramowanie lub zmianę interesującego nas parametru (patrz programowanie kasy).


HELP MODE	Kluczyk znajduje się w pozycji 'HELP'. Wciskając klawisz [9] możemy komunikować się z komputerem w trybie OFFLine.
PRZEPEŁNIENIE	Przepełniony bufor rejestracji maksymalna kwota 9999999.99 zł
NO	Niedozwolone Operacje
ZAPIS	Zapis danych do pamięci fiskalnej
ECR-OFF	Wyłączenie kasy
ZEROW.SP.PLU	Zerowanie liczników sprzedaży artykułów PLU
LIMIT EURO	Przekroczono maksymalną wartość paragonu dla płatności walutą EURO, która wynosi 99999, 00 zł – należy zakończyć paragon w rozliczeniu złotówkowym lub anulować paragon
PRZEKR.LIMIT 10.00	Przekroczono limit kwotowy paragonu, który był ustawiony na wartość równą 10.00 zł
POTWIERDŹ	Należy wprowadzić nową wartość limitu paragonu i potwierdzić klawiszem [SUMA]
WPLATA 1=PLN 2=EUR	Po wprowadzeniu kwoty kasa pyta się o walutę, w jakiej odbędzie się wpłata, aby dokonać wpłaty w złotówkach należy wcisnąć klawisz 1, jeżeli chcemy dokonać wpłaty w walucie Euro należy wcisnąć klawisz 2.
WYPŁATA 1=PLN 2=EUR	Po wprowadzeniu kwoty kasa pyta się o walutę, w jakiej odbędzie się wypłata, aby dokonać wypłaty w złotówkach należy wcisnąć klawisz 1, jeżeli chcemy dokonać wypłaty w walucie Euro należy wcisnąć klawisz 2.
1=CZE 2=TAL 3=KRE	Po naciśnięciu klawisza PŁATNOŚĆ kasa prosi o wybór formy płatności, jeżeli ma być CZEK to należy wcisnąć klawisz 1, jeżeli ma być TALON to należy wcisnąć klawisz 2, jeżeli ma być KREDYT to należy wcisnąć klawisz 3 – dotyczy ustawień fabrycznych kasy
SUMA	Chwilowe podsumowanie paragonu
RESZTA	Kwota reszty do wydania klientowi
RABAT	Udzielono rabatu w obrębie paragonu
MARŻA	Nałożona dodatkową marżę w obrębie paragonu
IŁOŚĆ	Wprowadzono ilość towaru z dokładnością do trzech miejsc po przecinku
OPAK. ZWR.	Doliczono kwotę za opakowanie zwrotne (butelka) w obrębie paragonu
ZWR. OPAK.	Przyjęto zwrot opakowania zwrotnego (butelka)
DATA: 10-07-04 C-WYJDŹ 0-ZAPISZ	Przed nieodwracalnym zapisem Raportu Dobowego Fiskalnego do pamięci fiskalnej kasa pyta się o poprawność daty ! Wciskając klawisz [C] możemy zrezygnować z wykonania raportu natomiast wciskając klawisz [0] możemy wykonać raport.
KASJER 1 – 30	Przed wykonaniem Raportu z kasjerów kasa pyta się o numer kasjera
P WYBIERZ 1-2	Podczas programowania kasa pyta się o podtryb programowania

INFORMACJE O BŁĘDACH

Uwaga! Usunięcie wszystkich poniższych błędów wymaga interwencji serwisu!

ERROR 1	Uszkodzona lub niepodłączona drukarka
ERROR 2	Błędna wartość checksum EPROM-u
ERROR 3	Błąd pamięci RAM
ERROR 4	Błąd pamięci fiskalnej
ERROR 5	Błąd zegara kasy
ERROR 10	Błąd połączenia pamięci fiskalnej
ERROR 12	Błąd wewnętrzny (pamięci RAM lub zegara czasu rzeczywistego)
FAIL	Błąd wewnętrzny – zerowanie RAM

KLAWIATURA

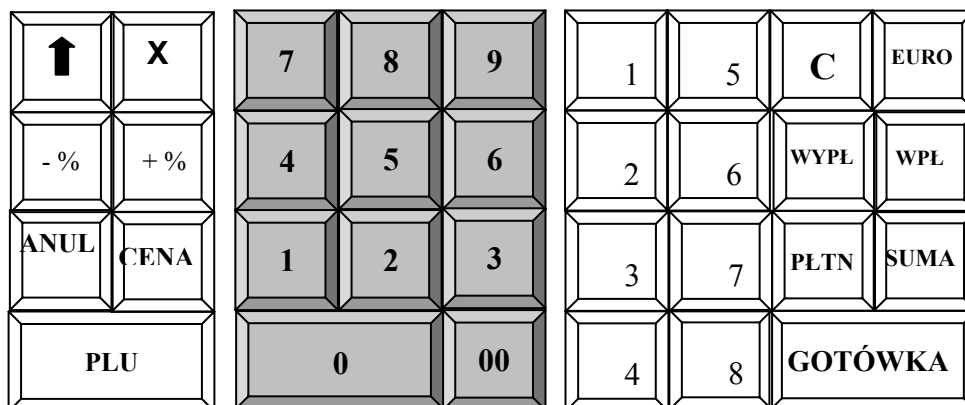

OPIS FUNKCJI KLAWISZY W TRYBIE REJESTRACJI



Klawisz przesuwu papieru w obu torach drukarki.



Klawisz mnożenia służy do wprowadzania ilości (masy) towaru oraz do pobrania informacji z wagi a także używany jest przy korekcie wybranej pozycji na paragonie.



Klawisz służący udzielaniu rabatów procentowych od pojedynczej pozycji sprzedaży lub od wartości całego paragonu.



Klawisz służący dodawaniu wartości procentowych (naruszeń procentowych) do pojedynczej pozycji sprzedaży lub do wartości całego paragonu.




Klawisz służący do anulacji ostatniej lub dowolnej pozycji na paragonie.



Klawisz służący do zatwierdzenia wprowadzonej ceny sprzedawanego artykułu PLU w trakcie wystawiania paragonu lub ręcznego wprowadzania kodu kreskowego.



Klawisz potwierdzający uprzednio wprowadzony numer PLU sprzedawanego artykułu.



Klawisze numeryczne i klawisz kropki dziesiętnej.



Klawisze pierwszych ośmiu artykułów PLU (szybka sprzedaż).



Klawisz korygujący błędy wprowadzone podczas rejestracji, przed zatwierdzeniem ceny lub numeru sprzedawanego artykułu oraz kasowania komunikatów błędów.



Klawisz umożliwiający rejestrację pogotowia kasowego lub innej gotówki wpłacanej do kasy bez sprzedaży oraz w trakcie rejestracji sprzedaży klawisz zwrotu opakowań kaucjonowanych.



Klawisz umożliwiający rejestrację gotówki wpłacanej do kasy bez sprzedaży oraz w trakcie rejestracji sprzedaży klawisz sprzedaży opakowań kaucjonowanych.




Klawisz kończący transakcję inną formą płatności aniżeli GOTÓWKA.



Klawisz umożliwiający rozliczanie paragonu w walucie EURO.



Użycie tego klawisza powoduje wyświetlenie sumy zarejestrowanych towarów w nie zakończonym paragonie.



Klawisz kończący transakcję z płatnością gotówkową.

ZASILANIE KASY

ZASILANIE SIECIOWE

Kasa została wyposażona w zasilacz sieciowy o symbolu 12WZN 15/1 - 230V/50Hz o napięciu wyjściowym 15V i prądzie 1A. Na prawej ścianie obudowy znajduje się gniazdko zasilacza z „+” wewnętrznym. Do zasilania kasy powinien być stosowany oryginalny zasilacz lub inny zasilacz o takim samym napięciu (15V) i prądzie znamionowym z przedziału $0,5 \div 1,5A$. Zasilacz kasy nie jest wyposażony w wyłącznik odcinający napięcie sieciowe, dlatego też, gdy nie jest on używany do zasilania kasy powinien być odłączony od gniazdka sieciowego.

Wszelkie naprawy zasilacza przez osoby nieupoważnione mogą spowodować uszkodzenie kasy lub stworzyć zagrożenie pożarowe. W przypadku uszkodzenia zasilacza należy zwrócić się do Serwisu kasy lub zastosować inny zasilacz posiadający znak bezpieczeństwa „B” lub znak „CE” i mający takie same parametry jak zasilacz oryginalny.

ZASILANIE AKUMULATOROWE

Kasa została wyposażona w akumulator typu kwasowo-ołowiowego. Jest to akumulator bezobsługowy, co oznacza, że jego obudowa jest szczelnie zamknięta i nie ma konieczności uzupełniania zawartości akumulatora.

Wymiana akumulatora

Akumulator jest zamontowany wewnątrz kasy i dostęp do niego jest ograniczony tylko dla Serwisu. W razie uszkodzenia akumulatora należy kontaktować się z właściwym serwisem.

Ładowanie i użytkowanie akumulatora

- Ładowanie akumulatora odbywa się w kasie wówczas, kiedy zasilacz jest podłączony do kasy.
- O ładowaniu akumulatora kasy informuje znajdująca się w okolicy włącznika dioda (świeci w momencie podłączenia zasilacza do sieci 230V).

Przed pierwszym użyciem kasy akumulator powinien być ładowany 24 godziny a kasa powinna być uruchomiona np. w trybie HELP w celu obowiązkowego naładowania baterii RAM (3,6V/60mAh), która mieści się na płycie głównej kasy.

Stosowanie akumulatora w kasie powinno opierać się na następujących zasadach:

1. Praca na kasie stale podłączonej do zasilacza nie grozi uszkodzeniem akumulatora (przeładowaniem),
2. Akumulator jest **rozładowywany** w przypadku włączenia kasy włącznikiem znajdującym się na bocznej ścianie kasy przy braku zasilania zewnętrznego. Akumulator **nie rozładowuje się** tylko wtedy, gdy kasa jest wyłączona – kluczyk w pozycji OFF.
3. W celu ograniczenia zużycia prądu z akumulatora kasa została wyposażona w funkcję „Oszczędzania energii”, która powoduje, że po 4 minutach nie używania kasy w pozycji REG (po zalogowaniu kasjera) kasa wyłącza się pod warunkiem, że do kasy nie jest podłączony zasilacz. Fakt ten jest potwierdzany przez kasę krótkim sygnałem dźwiękowym. Ponowne włączenie kasy będzie możliwe po przełączeniu przełącznika z boku kasy.

Parametry kasy zasilanej z akumulatora

Kasa jest zasilana z akumulatora w sytuacji, gdy nie jest do niej podłączony zasilacz zewnętrzny lub, gdy jest podłączony, lecz nie ma napięcia sieci 230V (zanik napięcia sieci). Pojemność akumulatora wystarcza do wystawienia około 500 paragonów o długości około 30 linii.

Liczba wystawionych paragonów jest uzależniona od warunków pracy kasy w następujący sposób:

- a) tym mniej paragonów im niższa temperatura (temperatura pracy kasy powinna się zawierać w przedziale od 0° do $40^{\circ}C$),
- b) tym mniej paragonów im więcej pozycji na paragonie,
- c) tym mniej paragonów im więcej znaków na paragonie (dłuższe nazwy).

Czas pracy kasy zasilanej z akumulatora całkowicie naładowanego jest następujący:

1. około 10 godzin jeżeli kasa nie wykona ani jednego paragonu i jest stale gotowa do pracy (wyłączony tryb oszczędzania energii),
2. około 4 godzin jeżeli kasa drukuje z małymi przerwami.

Należy pamiętać, że poszczególne parametry pracy kasy zasilanej z akumulatora całkowicie naładowanego nie sumują się, co znaczy, że kasa nie może pracować przez 20 godzin i w tym czasie wystawić 800 paragonów.

UWAGA !

Zastosowany w kasie akumulator traci swoją pojemność w raz z upływem czasu, niezależnie od tego, czy jest obsługiwany prawidłowo, czy nie. Oznacza to, że nowy akumulator mający pojemność np.: 2300 mAh po okresie używania na przykład przez 6 miesięcy może utracić część z tej pojemności (badania wykazują, że zależnie od typu akumulatora może to być od 5 do 30%). Taki efekt jest wynikiem zastosowania materiałów i technologii jego produkcji. W związku z tym podane wyżej parametry kasy zasilanej z akumulatora będą odpowiadały rzeczywistym tylko dla nowego (nieużywanego) akumulatora.

PROGRAMOWANIE KASY

UWAGI OGÓLNE

Ze względu na przepisy, mówiące o zasadzie działania kasy w instrukcji programowania kasy dla użytkownika nie mogą się znaleźć następujące procedury programowania:

1. Programowanie daty,
2. Programowanie czasu w zakresie większym niż 1 godzina i wykonywanym częściej niż jeden raz dziennie,
3. Programowanie numeru NIP podatnika,
4. Procedura ufiskalnienia kasy.

W/w procedury dostępne są tylko dla przeszkolonych serwisantów.

Przy pierwszym uruchomieniu kasy wejście w tryb programowania jest możliwe w położeniu kluczyka PGM tylko dla kasjerów o numerach 29 i 30 po podaniu odpowiedniego dla nich hasła (fabryczne hasła to 29 i 30). **W kasie można zaprogramować brak obowiązku logowania kasjera we wszystkich trybach pracy (patrz funkcja 33 – tabela programowania ogólnych funkcji kasy strona 24).** Natomiast w niniejszej instrukcji zawsze będziemy używali funkcji hasel dla kasjera.

Aby rozpocząć programowanie, należy najpierw zalogować kasjera (operatora) oraz wejść w odpowiedni tryb programowania. Tryby programowania są dwa:

1. Pierwszy tryb służy do programowania wszystkich parametrów oprócz wartości stawek podatkowych.
2. Drugi służy TYLKO do programowania WARTOŚCI STAWEK PODATKOWYCH.

- 1 Po przekręceniu kluczyka w pozycję PGM wyświetlacz poinformuje o konieczności podania hasła kasjera i będzie wyglądał jak poniżej

P HASŁO _____

- 2 W tym miejscu trzeba podać hasło kasjera o numerze 29 lub 30 (tylko oni mają dostęp do trybu programowania). Standardowe hasła to „29” i „30”; można je zmieniać jedną z procedur programowania. Maksymalna liczba cyfr hasła wynosi 8. Przy wprowadzaniu hasła każda kolejna wciśnięta cyfra będzie oznaczana na wyświetlaczu kropką (.). Po podaniu na przykład standardowego (dwu cyfrowego) hasła wyświetlacz będzie wyglądał tak:

P HASŁO _____ . .

- 3 Po podaniu hasła należy nacisnąć klawisz GOTÓWKA.



- 4 Po wprowadzeniu poprawnego hasła wyświetlacz będzie wyglądał następująco:

P WYBIERZ 1 LUB 2

- 5 Jeśli hasło było nieprawidłowe wyświetlacz będzie wyglądał tak jak w punkcie 1.

- 6 Następnym krokiem, jest wybór numeru trybu programowania. Wybór następuje poprzez podanie odpowiedniej cyfry tj. 1 lub 2. Po wybraniu odpowiedniego programu na wyświetlaczu pojawi się komunikat:

FUNKCJE

- 7 Ostatnim etapem jest podanie numeru kodu wejściowego za pomocą którego chcemy zaprogramować kasę.

Dla uproszczenia całą powyższą procedurę uruchomienia trybu programowania zapiszemy schematycznie w sposób, który będzie używany w dalszej części instrukcji.

HASŁO 1 lub **HASŁO 2**

PROGRAMOWANIE CZASU

HASŁO 1

Programowanie czasu jest możliwe tylko bezpośrednio po raporcie dobowym fiskalnym, a przed wykonaniem jakiegokolwiek transakcji. Programowanie czasu może odbywać się w zakresie jednej godziny; od godz. 0⁰⁰ do 23⁵⁹. Należy jednak pamiętać, że w momencie upłynięcia jednej minuty od godziny 23⁵⁹ następuje zmiana daty na następny dzień.

7 1 X

GGMM

SUMA

GOTÓWKA

gdzie:

GGMM – cztery cyfry czasu

Przykład: Ustawiamy godzinę 9:35





KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzenie kroku wejściowego	7 1 X
2	Wprowadzenie godziny 9.35	0 9 3 5
3	Zatwierdzenie wprowadzonej wartości	SUMA
4	Zakończenie procedury programowania i wydruk	GOTÓWKA

HASŁO 2

PROGRAMOWANIE WARTOŚCI STAWEK PODATKOWYCH

WAŻNE UWAGI I OGRANICZENIA:

1. Kasa wyjęta bezpośrednio z opakowania lub, na której wykonana została operacja zerowania pamięci, a kasa nie jest ufiskalniona, nie posiada zaprogramowanych wartości stawek podatkowych. Każda stawka podatkowa (A, B, C, D, E, F i G) jest wówczas nieaktywna.
2. Programowanie stawek VAT jest możliwe tylko bezpośrednio po Raporcie Dobowym Fiskalnym, a przed wykonaniem jakiegokolwiek transakcji.
3. Programowanie stawek podatkowych przed ufiskalnieniem kasy nie powoduje zapisania stawek do pamięci fiskalnej.
4. W momencie ufiskalniania kasy aktualne wartości stawek podatkowych zapiszą się do pamięci fiskalnej automatycznie. Nie jest możliwe ufiskalnienie kasy, jeśli nie ma zaprogramowanych stawek podatkowych.
5. Od momentu ufiskalnienia kasy każda zmiana wartości stawek podatkowych, po ich zatwierdzeniu, zostanie zapisana w pamięci fiskalnej.
6. Liczba zmian wartości stawek podatkowych od momentu ufiskalnienia kasy została ograniczona do 30. Oznacza to, że każda zatwierdzona procedura programowania stawek powodująca zmianę ich wartości (dla jednej, dwóch, lub wszystkich stawek) powoduje zmniejszenie o jeden liczby 30 możliwych zmian. Radzimy uważać przy korzystaniu z tej procedury.
7. Po każdej operacji zerowania pamięci RAM – jeżeli kasa jest ufiskalniona – wartości stawek podatkowych zostaną pobrane z pamięci fiskalnej o takiej wartości, jakie były w niej ostatnio zapisane (aktualne).
8. Uruchomienie procedury jest możliwe tylko wówczas, gdy nie wykonano na kasie żadnej operacji (wartość wszystkich liczników kasy, które zeruje Raport Dobowy Fiskalny jest równa 0 (na przykład wykonanie wpłaty lub wypłaty blokuje możliwość programowania stawek do momentu wykonania Raportu Dobowego Fiskalnego).
9. Wartość stawki podatkowej zawiera się w przedziale 0.00 – 99.99 %.
10. Jeśli jako wartość stawki podatkowej wprowadzi się 200 wówczas stawka staje się „zwolniona”.
11. Jeśli jako wartość stawki podatkowej wprowadzi się 100 wówczas stawka staje się „nieaktywna”.
12. W momencie uruchomienia procedury programowania stawek kasa od razu wyświetli pierwszą stawkę (A) oraz jej wartość. Kolejne wprowadzanie stawek automatycznie powoduje wyświetlanie kolejnej stawki i jej wartości.

13. Jeśli nie chcesz zmienić wartości stawki naciśnij klawisz [SUMA] bez podawania wartości stawki. Stara wartość zostanie zachowana.
14. Zapis zmian stawek do pamięci fiskalnej następuje po naciśnięciu klawisza  w przypadku, gdy kasa jest ufiskalniona.
15. Zapis zmian stawek w przypadku kasy nieufiskalnionej następuje po naciśnięciu klawisza .
16. Jeśli chcesz opuścić procedurę programowania stawek VAT bez jakichkolwiek zmian naciśnij bezpośrednio klawisz [GOTÓWKA] (pod warunkiem, że nie zmieniłeś wartości żadnej ze stawek).
17. Klawiszami  (w dół) i  (do góry) istnieje możliwość przeglądania zaprogramowanych stawek podatku VAT.

HASŁO 2


wartość stawki



komunikat na wyświetlaczu: C lub 0

 następna wartość

wartość stawki – cyfry 1÷99





















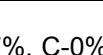
– zapisz

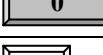





















- wyjdź

W celu zaprogramowania stawki zwolnionej należy podać wartość 200 natomiast, aby unieaktywnić stawkę należy podać wartość 100.

Przykład: Programujemy następujące wartości: A-22%, B-7%, C-0%, D-3%, E - nieaktywna, F- nieaktywna, G – zwolniona dla kasy nieufiskalnionej.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzenie kroku wejściowego	  
2	Wprowadzenie wartości stawki VAT dla A równej 22 %	 
3	Zatwierdzenie wprowadzonej wartości, wydruk i przejście do następnej stawki	
4	Teraz programujemy wartość stawki VAT dla B równą 7 %	
5	Zatwierdzenie wprowadzonej wartości, wydruk i przejście do następnej stawki	
6	Teraz programujemy wartość stawki VAT dla C równą 0 %	
7	Zatwierdzenie wprowadzonej wartości, wydruk i przejście do następnej stawki	
8	Teraz programujemy wartość stawki VAT dla D równą 3 %	
9	Zatwierdzenie wprowadzonej wartości, wydruk i przejście do następnej stawki	
10	Aby zostawić stawkę E jako nieaktywną	
11	Aby zostawić stawkę F jako nieaktywną	
12	Aby zaprogramować stawkę G jako zwolnioną	  
13	Zatwierdzenie wprowadzonej wartości, wydruk i przejście do następnej stawki	
14	Zakończenie procedury programowania	


Przykład: Programujemy następujące wartości: A-22%, B-7%, C-0%, D-3%, E - nieaktywna, F- nieaktywna, G – zwolniona dla kasy ufiskalnionej.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzenie kodu wejściowego	  
2	Wprowadzenie wartości stawki VAT dla A równej 22 %	 
3	Zatwierdzenie wprowadzonej wartości, wydruk i przejście do następnej stawki	
4	Teraz programujemy wartość stawki VAT dla B równą 7 %	
5	Zatwierdzenie wprowadzonej wartości, wydruk i przejście do następnej stawki	
6	Teraz programujemy wartość stawki VAT dla C równą 0 %	
7	Zatwierdzenie wprowadzonej wartości, wydruk i przejście do następnej stawki	
8	Teraz programujemy wartość stawki VAT dla D równą 3 %	
9	Zatwierdzenie wprowadzonej wartości, wydruk i przejście do następnej stawki	
10	Aby zostawić stawkę E jako nieaktywną	
11	Aby zostawić stawkę F jako nieaktywną	
12	Aby zaprogramować stawkę G jako zwolnioną	  
13	Zatwierdzenie wprowadzonej wartości, wydruk i przejście do następnej stawki	
14	Zakończenie procedury programowania	
15	Zapis stawek VAT do pamięci fiskalnej	

PROGRAMOWANIE NAZW

Programowanie wszystkich nazw i tekstów w kasie odbywa się za pomocą klawiatury. Mamy do dyspozycji dwa poziomy znaków ukrytych pod jednym klawiszem (patrz rysunek). W sytuacji, gdy używamy klawisza POZIOM bezpośrednio po jego naciśnięciu kasa sygnalizuje czy w danym momencie jesteśmy na poziomie wprowadzania liter [ABC] czy też cyfr [123]. Działanie lokalnej klawiatury kasy w sytuacji programowania nazw kasy można porównać do działania klawiatury telefonu komórkowego.

Rozłożenie znaków na klawiaturze:


	HOME	7 ., - NR ! " 7	8 ABCAŁ8	9 DEFĘ9	BACK SPACE		WYJDŹ	POZIOM
		4 GHI4	5 JKLŁ5	6 MNOŃÓ6	KASUJ			
		1 PQRSŚ1	2 TUV2	3 WXYZŻŻ3	←			ZAPISZ
		0 DB ~ * = : \ ?		. SPACJA	→		ZATWIERDŹ	

DB - (pogrubiony znak) – na wyświetlaczu pojawia się znak @ (at).

PROGRAMOWANIE KASY PRZY UŻYCIU INTERFEJSU (KC413) STANDARDOWEJ KŁAWIATURY KOMPUTEROWEJ

WAŻNE UWAGI I OGRANICZENIA:

- Interfejs do podłączenia klawiatury komputerowej do programowania kasy o symbolu KC413 jest dostępny za dodatkową opłatą.
- Interfejs klawiatury KC413 podłącza się do portu opisanego jako BCR.
- Klawiatura komputerowa powinna mieć 104 lub 107 klawiszy. Użycie klawiatury multimedialnej (z dodatkowymi przyciskami sterującymi) może uniemożliwić programowanie kasy. Ze względu na olbrzymią liczbę typów klawiatur (rozkładów klawiszy) klawisze pokazane na schemacie poniżej mogą mieć inny kształt i mogą być położone w innych miejscach. W takim przypadku odnalezienie odpowiednich klawiszy musi polegać na metodzie prób i błędów.
- Użycie interfejsu klawiatury KC413 jest możliwe tylko w trybie programowania (PGM). Każda próba użycia klawiatury w innych trybach będzie kończyć się komunikatem błędu na wyświetlaczu kasy.
- Użycie interfejsu klawiatury KC413 w trybie programowania jest możliwe po zalogowaniu kasjera i podaniu trybu programowania (1 lub 2) z klawiatury kasy.
- Dla ułatwienia programowania kodów kreskowych wprowadzanych artykułów możliwe jest podłączenie czytnika kodów kreskowych równoległe do interfejsu klawiatury KC413.
- Przy użyciu interfejsu klawiatury KC413 można wykonać wszystkie procedury programowania dostępne z klawiatury kasy.
- Za pomocą interfejsu klawiatury KC413 można zaprogramować tylko duże znaki (tak jak z klawiatury kasy).
- Polskie znaki dostępne są po naciśnięciu klawisza SHIFT przed każdym znakiem.
- Klawisze oznaczone na schemacie klawiatury szarym kolorem są nieaktywne.
- Po podłączeniu interfejsu KC413 z klawiaturą, klawiatura jest nieaktywna. Trzeba ją uruchomić klawiszem [ON]. Przed zakończeniem pracy na klawiaturze komputerowej należy ją wyłączyć - klawisz [OFF].

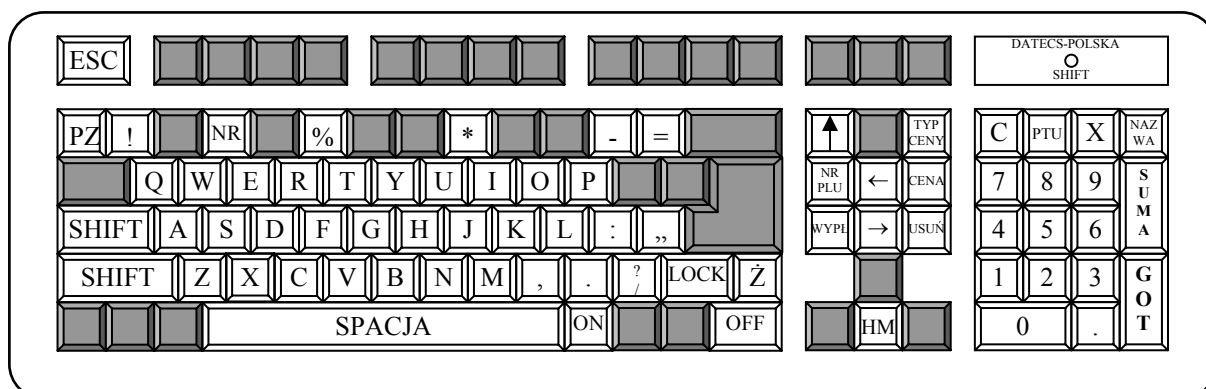

W trakcie programowania nazw, stawek PTU, cen i innych usuwa wprowadzone wartości i cofa krok wcześniej



Klawisz jednorazowo przełącza na polskie znaki



Klawisz powoduje wyjście z procedur programowania (powraca do stanu takiego, jaki ma miejsce po przekręceniu kluczyka do pozycji PGM)

Klawisze włączają i wyłączają klawiaturę. Jeśli naciśniesz klawisz [ON] klawiatura komputerowa włącza się, a klawiatura kasy staje się nieaktywna. Jeśli naciśniesz klawisz [OFF] nieaktywna będzie klawiatura komputerowa, a aktywna kasy.



Odpowiednik klawisza [PŁTN] w kasie. Przy jego pomocy wprowadzasz numer PLU, jakiemu chcesz zmienić parametry.



Odpowiedniki klawiszy [+%) i [-%) w kasie. Klawisze działają jak klawisze kursorów i pozwalają poruszać się po nazwie PLU (w lewo i prawo), numerach PLU (w górę i w dół listy), stawkach PTU itd.



Odpowiednik klawisza [EURO] w kasie. Służy do zmiany parametru „typ ceny” dla PLU.



Odpowiednik klawisza [ANUL] w kasie. Służy do usunięcia PLU z listy towarów.



Odpowiednik klawisza [WPL] w kasie. Służy do zmiany parametru „stawka podatku” dla PLU.



Odpowiednik klawisza [PLU] w kasie. Służy do zmiany nazwy PLU.




Służy do wprowadzania pogrubionego dowolnie wybranego znaku.

PROGRAMOWANIE ARTYKUŁÓW PLU

WAŻNE UWAGI I OGRANICZENIA:

1. Przed rozpoczęciem programowania artykułów PLU musisz zaprogramować stawki podatku VAT.
2. Liczba PLU w kasie wynosi 12 600. Wielkość bazy towarowej nie może być zmieniana.
3. Nowo zakupiona kasa lub kasa po zerowaniu pamięci RAM nie ma w bazie ani jednego PLU (nie ma określonego numeru, nazwy, PTU i ceny).
4. Programowanie bazy towarowej (PLU) z komputera przed ufiskalnieniem nie powoduje żadnego wydruku. Po ufiskalnieniu po każdej procedurze zerowania pamięci RAM wydruku nie będzie. Jeśli więc chcesz zaoszczędzić papier (nie będzie charakterystycznych wydruków zmian w bazie towarowej) i czas to programowanie dużej bazy PLU wykonaj przed ufiskalnieniem lub zaraz po ZRAM. Każde kolejne programowanie bazy towarowej po ufiskalnieniu kasy wymusza drukowanie wprowadzanych danych.
5. Każdy nowy artykuł PLU w kasie, aby mógł być sprzedawany musi mieć zaprogramowane, co najmniej dwa parametry:
 - nazwę,
 - stawkę PTU.
6. Kolejność programowania nowego (nie istniejącego wcześniej) PLU musi zacząć się od programowania nazwy tego artykułu, a następnie stawki podatkowej. Jeżeli kolejność programowania nie zostanie zachowana, kasa będzie drukować na paragonie komunikat: NIE DODANO KONIECZNA NAZWA. Pozostałe parametry mogą być programowane w dowolnej kolejności.
7. Jeśli artykuł PLU już istnieje w bazie towarowej, zmiana jego parametrów (nazwy, stawki PTU, typu ceny i ceny jednostkowej) może odbywać się w dowolnej kolejności.
8. Zgodnie z wymaganiami MF zmiany nazw i stawek podatkowych dla PLU mogą odbywać się tylko po RDF, a przed pierwszą sprzedażą.
9. Zgodnie z wymogami MF nazwa towaru może być zaprogramowana w kasie tylko dużymi literami oraz ograniczoną liczbą znaków dodatkowych takich jak: kropka, przecinek, kreski ukośne. **Nazwy towarów w bazie towarowej nie mogą się powtarzać.** W przypadku próby zaprogramowania takiej samej nazwy w bazie kasa wydrukuje komunikat: NIE DODANO NAZWA ISTNIEJE.
10. Dopuszczalne jest dodawanie nowych PLU w trakcie dnia pracy. Każda taka zmiana będzie wydrukowana na paragonie kasy, a liczba zmian w bazie towarowej (tylko liczba zmian nazw i liczba zmian stawek podatkowych dla PLU) zapisana będzie w Raporcie Dobowym Fiskalnym. **W celu dodania nowego artykułu nie należy używać klawisza [SUMA] przy programowaniu – patrz procedura uproszczona.**
11. PLU jest rozpoznawany przez kasę po 14 cyfrowym numerze (kodzie). Może to być dowolny kod o długości od 1 do 14 cyfr. Wywołanie (zarejestrowanie) PLU odbywa się poprzez podanie numeru PLU z pominięciem zer „nieznaczących”. Na paragonie drukowane będzie zawsze 14 cyfr (z zerami).
12. Jeśli zaprogramujesz PLU o numerach od 1 do 8 to kasa automatycznie przypisze je do klawiszy szybkiej sprzedaży o odpowiadających im numerach. Nie można tego zmienić. W ten sposób można ich użyć jako klawiszy „DZIAŁÓW”.
13. Przy programowaniu numerów PLU możesz posłużyć się czytnikiem kodów kreskowych.
14. Dopuszczalne jest usuwanie PLU z bazy towarowej **tylko** po wykonaniu Raportu Dobowego Fiskalnego.
15. Maksymalna długość nazwy PLU wynosi 18 znaków.
16. Maksymalna cena jednostkowa PLU wynosi 9 cyfr (9999999.99 zł).

PROGRAMOWANIE NAZWY ARTYKUŁU PLU

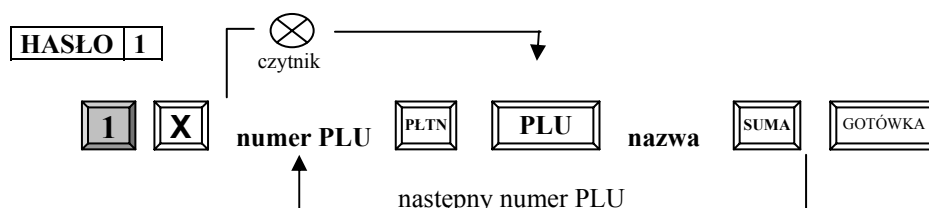























gdzie:


numer PLU – (max.14 cyfr) cyfra podawana z klawiatury kasy oznaczająca numer przydzielony artykułowi w bazie towarowej lub jego indywidualny kod kreskowy skanowany za pomocą czytnika kodów kreskowych.

nazwa – programowana z klawiatury alfanumerycznej kasy składająca się z maksymalnie 18 znaków (tabela str.17).

Przykład: Dla towaru o numerze 1245 programujemy nazwę CHLEB.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzenie kroku wejściowego	 
2	Wprowadzenie programowanego przez nas numeru PLU – 1245	   
3	Zatwierdzenie wprowadzonego numeru PLU	
4	Wybór funkcji programowania nazwy towaru	
5	Wprowadzenie nazwy CHLEB	           
6	Zatwierdzenie wprowadzonej nazwy i wydruk	
7	Zakończenie programowania	

PROGRAMOWANIE TYPU ARTYKUŁU PLU

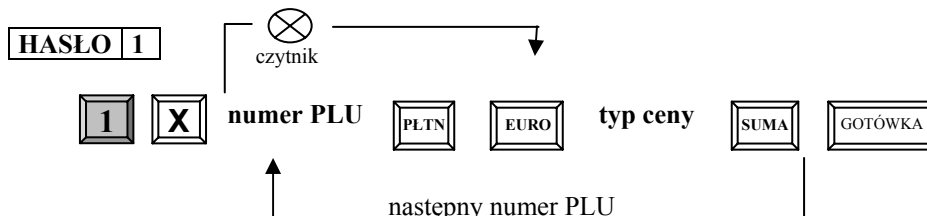









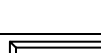


gdzie:


typ ceny – Jeśli zostanie wprowadzone 0 wówczas w trakcie rejestracji cena artykułu będzie musiała być zaprogramowana.

Jeśli zostanie wprowadzone 1 (ustawienie standardowe) wówczas sprzedaż artykułu będzie mogła się odbywać zarówno według ceny zaprogramowanej jak i podawanej ręcznie.

Przykład: Dla towaru o numerze 1245 programujemy typ ceny 0.

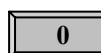KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzenie kroku wejściowego	 
2	Wprowadzenie programowanego przez nas numeru PLU – 1245	   
3	Zatwierdzenie wprowadzonego numeru PLU	
4	Wybór funkcji programowania typu ceny	
5	Wprowadzenie typu ceny	
6	Zatwierdzenie wprowadzonego typu ceny i wydruk	
7	Zakończenie programowania	

PROGRAMOWANIE STAWKI VAT DLA ARTYKUŁU PLU

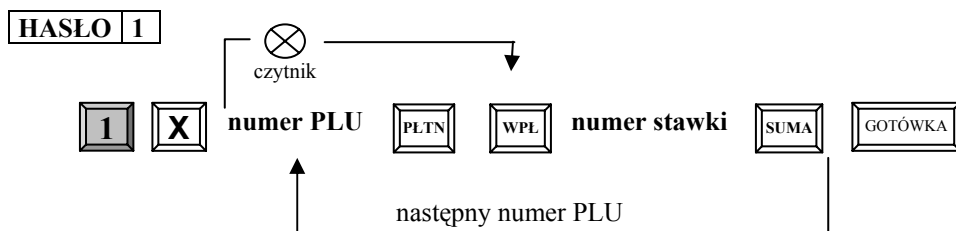

gdzie:


numer stawki – cyfra od 1 do 7 oznaczająca odpowiednio stawki podatkowe od A do G.

STOPA	A	B	C	D	E	F	G
NR STAWKI	1	2	3	4	5	6	7

Przykład: Dla towaru o numerze 1245 programujemy stawkę B.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzenie kroku wejściowego	1 X
2	Wprowadzenie programowanego przez nas numeru PLU – 1245	1 2 4 5
3	Zatwierdzenie wprowadzonego numeru PLU	PLTN
4	Wybór funkcji programowania stawki VAT	WPL
5	Wprowadzenie stawki VAT	2
6	Zatwierdzenie wprowadzonego typu ceny i wydruk	SUMA
7	Zakończenie programowania	GOTÓWKA

PROGRAMOWANIE CENY ARTYKUŁU PLU

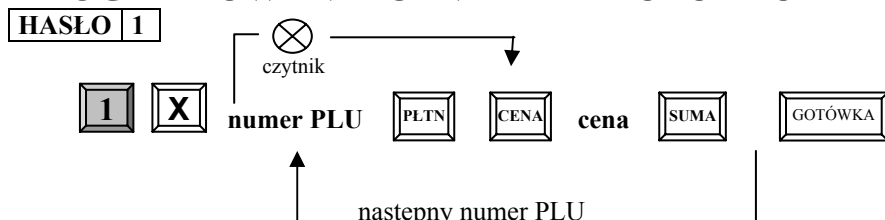


gdzie:

cena – cyfra z zakresu od 0.01 do 9999999.99 oznaczająca cenę jednostkową artykułu.**Przykład:** Dla towaru o numerze 1245 programujemy cenę 1.89 zł.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzenie kroku wejściowego	1 X
2	Wprowadzenie programowanego przez nas numeru PLU – 1245	1 2 4 5
3	Zatwierdzenie wprowadzonego numeru PLU	PLTN
4	Wybór funkcji programowania ceny	CENA
5	Wprowadzenie ceny 1.89	1 00 8 9
6	Zatwierdzenie wprowadzonej ceny i wydruk	SUMA
7	Zakończenie programowania	GOTÓWKA

USUWANIE ARTYKUŁÓW PLU Z BAZY TOWAROWEJ

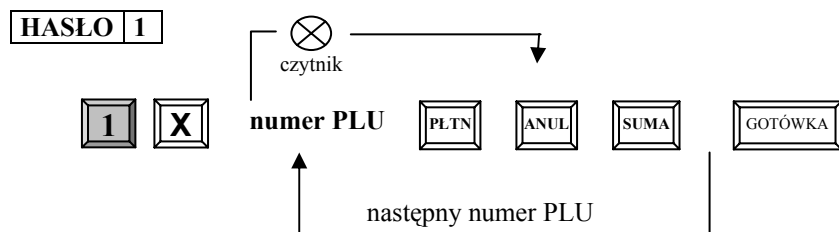

gdzie:

numer PLU – cyfra podawana z klawiatury kasy oznaczająca numer przydzielony artykułowi w bazie towarowej lub jego indywidualny kod kreskowy skanowany za pomocą czytnika kodów kreskowych


Przykład: Usuwamy z bazy towarowej kasy artykuł o numerze 1245.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzenie kroku wejściowego	1 X
2	Wprowadzenie programowanego przez nas numeru PLU – 1245	1 2 4 5
3	Zatwierdzenie wprowadzonego numeru PLU	PLTN
4	Usunięcie artykułu	ANUL
5	Zatwierdzenie wykonanej operacji i wydruk	SUMA
6	Zakończenie programowania	GOTÓWKA

UPROSZCZONA PROCEDURA PROGRAMOWANIA PLU

Za pomocą tej formy programowania możliwe jest dodawanie nowych towarów w ciągu dnia pracy bez potrzeby wykonywania Raportu Dobowego Fiskalnego. Natomiast usunięcie towaru z bazy wymaga wykonania Raportu Dobowego Fiskalnego.

HASŁO 1

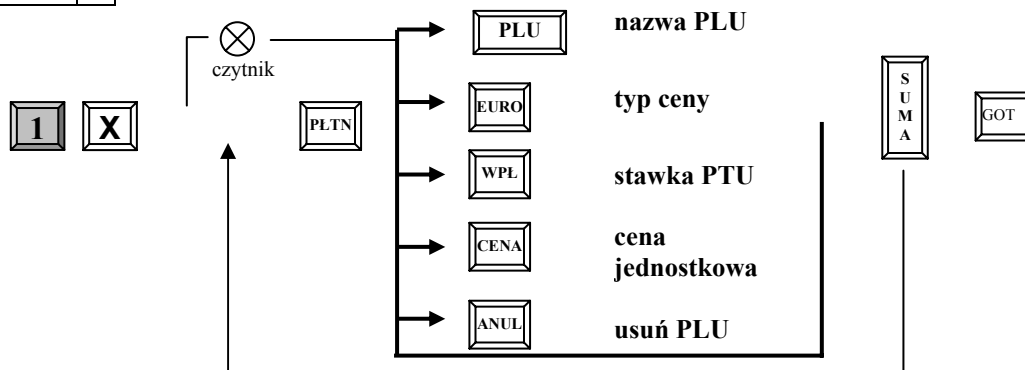

Uwaga!

1. W tej procedurze nie jest konieczne naciskanie klawisza [SUMA] po wprowadzeniu każdego parametru dla tego samego numeru PLU.
2. Klawiszami [PLTN] (w dół) i [WYPL] (do góry) istnieje możliwość przeglądania zaprogramowanych artykułów PLU w bazie towarowej.

PROGRAMOWANIE KODÓW WAGOWYCH

Do oznaczania towarów niestandardowych (o zmiennej ilości, wadze, cenie) stosowane są kody EAN-13 z prefiksami od 21 do 29. Numery te zawierają: kod PLU towaru, konkretną ilość, wagę lub cenę i sumę kontrolną. Kod wagowy jest specjalnym kodem stosowanym w przypadku, gdy np. sklep dokonuje sprzedaży towarów ważonych oraz prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową. Konieczne jest wówczas rejestrowanie konkretnej ilości lub wagi sprzedawanych artykułów (niezbędna jest waga etykietująca lub współpracująca z drukarką kodów kreskowych - etykiet). W kasie można zaprogramować specjalne „traktowanie” pewnych kodów kreskowych, które rozpoczynają się cyframi od 21 do 29. Taki kod kasa traktuje jako zestaw kilku grup cyfr (parametrów) np.

21	00198	02735	0
1	2	3	4

1 – prefiks specjalnego kodu kreskowego w kasie. Po tym prefixie kasa rozpoznaje, że ma do czynienia z kodem kreskowym wagowym. Prefixów jest kilka, ponieważ mogą one być używane do identyfikacji różnych grup towarów lub służyć do identyfikacji wagi towaru lub ilości towaru w paczce itd.

2 – Po tym numerze kasa identyfikuje numer artykułu i przemnaża go przez wagę (ilość), jaką odczyta z dalszej części kodu wagowego.

3 – cyfry określające wagę lub ilość towaru. Ilość cyfr przeznaczona na określenie wagi (ilości) wynosi od 3 do 8 cyfr. Odczytana z kodu kreskowego waga towaru jest pozbawiona przecinka dziesiętnego. Jest on wstawiany przez kasę automatycznie.

4 – suma kontrolna

Waga (ilość) towaru jest pobierana przez kasę automatycznie, natomiast cena może być podawana „ręcznie” lub może być zaprogramowana w kasie (stała). Ponieważ „waga” towaru jest również „ilością” nie ma żadnych przeciwwskazań, aby ten typ kodu kreskowego był również kodem „ilościowym”, to znaczy służącym do automatycznego rejestrowania artykułów sprzedawanych w liczbie większej niż 1 sztuka (np. paczki gum do żucia, których w paczce jest 5 sztuk).

Dzięki funkcji obsługi wagowych kodów kreskowych umożliwia to kasie współpracę z wieloma wagami elektronicznymi poprzez emulację kodów kreskowych.


Programowanie w kasie obsługi kodów wagowych polega na zdefiniowaniu wartości ilości miejsc dla wagi (ilości) towaru i przyporządkowaniu tej wartości do odpowiedniego prefixu (cyfr rozpoczynających kod kreskowy wagowy: od 21 do 29). Prefix w kasie pojawia się automatycznie według kolejności i tak:

1 - oznacza prefix 21, 2 - 22, 3 - 24, 4 - 24, 5 - 25, 6 - 26, 7 - 27, 8 - 28, 9 - 29.

Pozostaje jedynie ustawienie liczby cyfr w kodzie, która określi ile znaków z kodu wagowego kasa będzie identyfikować jako wagę (ilość) towaru.

Jeśli ustawimy „3” wówczas kod 21 0076152165 0 będzie rozpoznawany jako PLU nr 76152 i waga 0,165 kg

Jeśli ustawimy „4” wówczas kod 21 0076152165 0 będzie rozpoznawany jako PLU nr 7615 i waga 2,165 kg
 Jeśli ustawimy „5” wówczas kod 21 0076152165 0 będzie rozpoznawany jako PLU nr 761 i waga 52,165 kg
 Jeśli ustawimy „8” wówczas kod 21 0076152165 0 będzie rozpoznawany jako PLU nr 7 i waga 6152,165 kg
 Jak widać niezależnie od liczby cyfr rozpoznawanych przez kasę jako waga (ilość) towaru przecinek dziesiętny jest zawsze na trzecim miejscu. Poniżej procedura programowania:

HASŁO 1

gdzie:

wyboru kolejnych prefixów (od 21 do 29) dokonuje się naciskając kolejno klawisz SUMA

wartość – cyfra określająca ilość miejsc dla masy towaru (patrz opis nr 3 wagowego kodu kreskowego umieszczony powyżej) z przedziału od 3 do 8 cyfr.

Dla najczęściej używanego prefixu kodu kreskowego – 28 w kasie fabrycznie ustawiono wartość 5 tzn. kod ma postać: 28kkkkmmmmS, gdzie kkkk – oznaczenie kodu PLU, mmmm – oznaczenie masy towaru, S – suma kontrolna. W tym przypadku maksymalna waga wynosi 99.999 kg.

Przykład: Dla prefixu kodu kreskowego: 24 ustawiamy wartość 5.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzenie kroku wejściowego	1 0 1 X
2	Przejsie do pozycji 4	SUMA SUMA SUMA
3	Ustawiamy wartość 5	5
4	Zatwierdzenie wprowadzonej wartości	SUMA
5	Zakończenie procedury programowania i wydruk	GOTÓWKA

PROGRAMOWANIE OGÓLNYCH FUNKCJI KASY

HASŁO 1




Funkcja umożliwia zaprogramowanie sposobu działania kasy w zakresie formatów wydruku paragonu i raportów oraz sposobu działania kasy po użyciu niektórych funkcji. Funkcja jest ustawiona w standardowy sposób tak, jak to podaje informacja pod tabelą poniżej. Zmiana ustawień tych funkcji jest, więc konieczna tylko wtedy, kiedy ich działanie powinno być inne niż standardowe. Wszystkie poniższe funkcje (**oprócz 21 i 33**) mogą być programowane w dowolnym momencie pracy kasy. Nie jest wymagane wykonanie Raportu Dobowego Fiskalnego.

FUNKCJA	OPIS FUNKCJI	STATUS
21	<i>Programowanie numeru kasy (numer systemowy)</i> Po tym numerze komputer rozpoznaje kasę, każda kasa w systemie musi mieć inny numer.	01 do 99
22	<i>Z jaką wagą ma współpracować kasa ?</i> Jeżeli kasa ma współpracować z wagą emulującą czytnik kodów kreskowych, wówczas ustawienie tej funkcji nie ma znaczenia.	ŻADNA = 0* ANGEL = 1 lub 2 DATECS = 3
23	<i>Czy szuflada otworzy się po zakończeniu rejestracji sprzedaży ?</i>	TAK = 1 NIE = 0
24	<i>Czy jest obowiązek wprowadzenia kwoty od klienta ?</i>	TAK = 1 NIE = 0






25	<i>Czy jest obowiązek naciśnięcia klawisza SUMA przed zakończeniem transakcji</i>	TAK = 1 NIE = 0
26	<i>Czy kasa gromadzi dane o sprzedaży artykułów PLU ?</i> Jeżeli funkcja będzie ustawiona na „0”, wówczas raport o sprzedaży PLU będzie drukował wszystkie dane o sprzedaży. Jeśli na „1”, wydruku danych nie będzie. Dostęp do danych o sprzedaży PLU przy pomocy PC możliwy jest zawsze, niezależnie od ustawienia tej funkcji.	TAK = 0 NIE = 1
27	<i>Czy w trakcie programowania kasy z PC kasa sygnalizuje stan zajętości na wyświetlaczu?</i> Jeśli PC programuje kasę w trybie rejestracji, wówczas rejestracja sprzedaży nie jest możliwa (komputer blokuje klawiaturę kasy). Aby kasjer wiedział, co się dzieje, na wyświetlaczu może pojawić się stosowny komunikat (ON LINE). Ustawienie takie (standardowe) powoduje jednak dodatkowo migotanie wyświetlacza pomiędzy kolejnymi operacjami sprzedaży.	TAK = 0 NIE = 1
28	<i>W jaki sposób kasa komunikuje się z komputerem ?</i>	InLine = 0 InLine = 1 ONLine = 2 ONLine = 3
29	<i>Z jaką prędkością kasa ma się komunikować z komputerem ?</i>	1200 bps = 1 2400 bps = 2 4800 bps = 3 9600 bps = 4
33	<i>Czy poszczególne tryby pracy wymagają zalogowania kasjera ?</i>	TAK = 0 NIE = 1
52	<i>Czy kasa drukuje numery artykułów PLU na paragonie ?</i>	NIE = 0 TAK = 1
53	<i>Czy drukować liczbę sprzedanych artykułów na paragonie ?</i>	TAK=1 NIE = 0
54	<i>Czy kasa ma się wyłączać po 4 minutach nie używania w trybie REG, jeśli jest zalogowany kasjer ?</i>	TAK=1 NIE=0
55	<i>Czy drukować nazwę kasjera na paragonie ?</i>	TAK=1 NIE = 0
56	<i>Czy drukować trzy puste linie na paragonie ?</i>	TAK=1 NIE=0

* ustawienia fabryczne zaznaczono wytłuszczoną czcionką.

PROCEDURA PROGRAMOWANIA OGÓLNYCH FUNKCJI KASY

Numer funkcji  Status  
gdzie:
Numer funkcji – numer programowanej opcji,
Status – wartości 0, 1, 2, 3, 4


Przykład: Funkcję 23 ustawiamy na 1.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzenie kroku wejściowego	  
2	Ustawiamy wartość 1	
3	Zatwierdzenie wprowadzonej wartości	
4	Zakończenie procedury programowania i wydruk	

PROGRAMOWANIE NAZW KASJERÓW

HASŁO 1

Zaprogramowanie nazwy kasjera umożliwia szybką i łatwą identyfikację kasjera obsługującego kasę. Aby zaprogramowana nazwa była drukowana należy funkcję 55 ustawić na wartość równą 1.

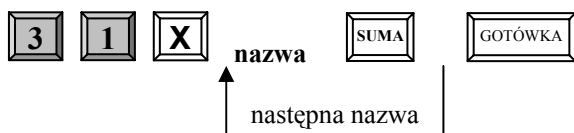

gdzie:

nazwa – programowana z klawiatury alfanumerycznej kasy składająca się z maksymalnie 10 znaków (tabela str.17)

Uwaga !

1. Klawiszami **[PLTN]** (w dół) i **[WYPL]** (do góry) istnieje możliwość przeglądania zaprogramowanych nazw kasjerów.

Przykład: Dla kasjera numer 1 ustawiamy nazwę KASIA.


KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzenie kroku wejściowego	[3] [1] [X]
2	Wprowadzenie nazwy KASIA	[5] [5] [8] [1] [1] [1] [1] [4] [4] [4] [8]
3	Zatwierdzenie wprowadzonej nazwy	[SUMA]
4	Zakończenie procedury programowania i wydruk	[GOTÓWKA]

PROGRAMOWANIE HASEŁ KASJERÓW

HASŁO 1

Zaprogramowanie haseł kasjerów pozwoli na kontrolę pracy obsługujących kasę kasjerów.

Operatorzy posiadają fabrycznie hasło odpowiadające kolejnym cyfrą z zakresu 1-30 tj. kasjer pierwszy ma hasło 1, drugi – 2 ,..., trzydziesty – 30.

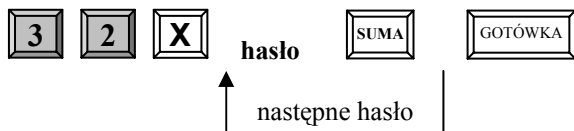

gdzie:

hasło – max.8 cyfr

Uwaga !

1. Klawiszami **[PLTN]** (w dół) i **[WYPL]** (do góry) istnieje możliwość przeglądania zaprogramowanych haseł kasjerów.


Przykład: Dla kasjera numer 1 zaprogramujemy hasło: 1234.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzenie kroku wejściowego	[3] [2] [X]
2	Wprowadzenie hasła 1234	[1] [2] [3] [4]
3	Zatwierdzenie wprowadzonego hasła	[SUMA]
4	Zakończenie procedury programowania i wydruk	[GOTÓWKA]

PROGRAMOWANIE KLAWISZY RABATU I MARŻY

HASŁO 1

Funkcja ta pozwala zaprogramować wartości procentowe klawiszy: RABATU [-%] i MARŻY [%+] w celu usprawnienia pracy na kasie.

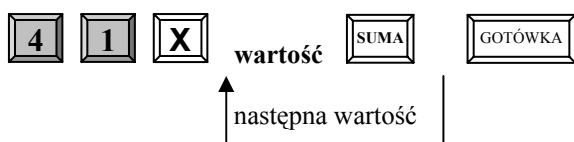

gdzie:

wartość – $0 \div 99,99$,

100 – blokuje możliwość udzielania rabatów i marż.

Uwaga !1. Klawiszami **[PLTN]** (w dół) i **[WYPL]** (do góry) istnieje możliwość przeglądania zaprogramowanych nazw kasjerów.**Przykład:** Zaprogramujemy marżę o wartości 15 % i rabat o wartości 5.25 %.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzenie kroku wejściowego	4 1 X
2	Wprowadzenie wartości marży równej 15 %	1 5
3	Zatwierdzenie wprowadzonej wartości i jej wydruk	SUMA
4	Wprowadzenie wartości rabatu równej 5,25 %	5 00 2 5
5	Zatwierdzenie wprowadzonej wartości i jej wydruk	SUMA
6	Zakończenie procedury programowania i wydruk	GOTÓWKA

PROGRAMOWANIE LIMITU PARAGONU

Korzystne jest ustawienie ograniczenia maksymalnej kwoty paragonu, aby uniknąć sprzedaży za bardzo dużą kwotę wprowadzoną przez pomyłkę kasjera. Fabrycznie limit paragonu jest nieaktywny tzn. zaprogramowany na 0.00. Kasa pozwala na zmianę limitu podczas sprzedaży i może on być zwiększany wielokrotnie.

HASŁO **1**

gdzie:

wartość – $0,00 \div 9999999,99$ zł**Przykład:** Ustawiamy limit paragonu na wartość 155,00 zł.


KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzenie kodu wejściowego	4 2 X
2	Ustawienie limitu paragonu na wartość 155,00 zł	1 5 5
3	Zatwierdzenie wprowadzonej wartości i wydruk zaprogramowanego parametru	SUMA
4	Zakończenie procedury programowania i wydruk	GOTÓWKA

PROGRAMOWANIE TEKSTU NAGŁÓWKA**WAŻNE UWAGI I OGRANICZENIA:**

1. Nagłówek składa się z maksymalnie 18 znaków.
2. Liczba linii nagłówka wynosi 5.
3. Numer NIP nie jest składnikiem wielokrotnie programowalnym nagłówka.
4. Po wejściu w procedurę programowania kasa automatycznie ustawia się na 1 linię nagłówka.
5. Zatwierdzenie nazwy jednej linii automatycznie przenosi do programowania kolejnej linii.

6. Liczba zmian w nagłówku nie jest ograniczona.
7. Dostęp do programowania tekstu nagłówka jest możliwy po Raporcie Dobowym Fiskalnym
8. Każde ZRAM kasuje zawartość nagłówka (oprócz numeru NIP).
9. Klawiszami **[PLTN]** (w dół) i **[WYPL]** (w górę) istnieje możliwość przeglądania zaprogramowanych linii nagłówka.

HASŁO 1

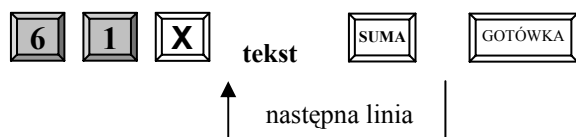


gdzie:

tekst – treść nagłówka programowana z klawiatury alfanumerycznej kasy składająca się z maksymalnie 18 znaków – tabela str.17.

PROGRAMOWANIE NAZWY PŁATNOŚCI

Kasa posiada możliwość programowania nazwy formy płatności dla klawisza **[PLTN]**. Maksymalna ilość znaków to 10. Fabrycznie kasa posiada następująco zaprogramowane nazwy: 1- CZEK, 2- TALON, 3- KREDYT, 4- PLNEUR. Programowanie nazw płatności jest możliwe tylko po Raporcie Dobowym Fiskalnym.

HASŁO 1

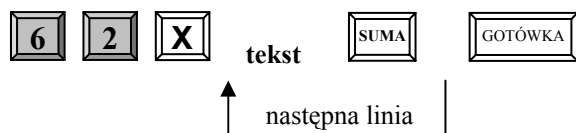

gdzie:

tekst – treść nagłówka programowana z klawiatury alfanumerycznej kasy składająca się z maksymalnie 18 znaków – tabela str.17.

Uwaga !

1. Klawiszami **[PLTN]** (w dół) i **[WYPL]** (w górę) istnieje możliwość przeglądania zaprogramowanych nazw kasjerów.

Przykład: Zmieniamy nazwę drugiej waluty z TALON na BON TOW.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzenie kodu wejściowego	[6] [2] [X]
2	Przejsie do programowania drugiej nazwy	[SUMA]
3	Programowanie nazwy BON TOW.	[8] [8] [6] [6] [6] [6] [6] [00] [2] [6] [6] [6] [3] [7]
4	Zatwierdzenie wprowadzonej nazwy i jej wydruk	[SUMA]
5	Zakończenie procedury programowania i wydruk	[GOTÓWKA]

PRZELICZNIK WALUT

PROGRAMOWANIE KURSU DRUGIEJ WALUTY

Kasa pozwala na przyjmowanie zapłaty w drugiej walucie np. w EURO. Niniejsza funkcja pozwala na zaprogramowanie kursu waluty z dokładnością do 6 cyfr po przecinku.

UWAGA!












Maksymalna wartość paragonu, jaką kasa może przeliczyć na walutę obcą to: 99999.00 zł ! powyżej tej kwoty na wyświetlaczu pojawi się komunikat: LIMIT EURO.

HASŁO 1



gdzie :

wartość kursu – kwota w formacie x.xxxxxx zł.**Przykład:** Programujemy kurs dla waluty euro równy: 4.4723 zł.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzenie kodu wejściowego	  
2	Wprowadzenie kursu: 4.4723	     
3	Zatwierdzenie wprowadzonego kursu i jego wydruk	
4	Zakończenie procedury programowania i wydruk	

PROGRAMOWANIE ZMIANY KURSU PO RAPORCIE DOBOWYM

Za pomocą tej funkcji możemy zdecydować czy jest dopuszczalna zmiana kursu waluty bez wykonania Raportu Dobowego Fiskalnego. Programowanie zmiany kursu jest możliwe tylko po Raporcie Dobowym Fiskalnym.

HASŁO **status**







gdzie:

status:

0 – zmiana kursu jest możliwa bez wykonania Raportu Dobowego Fiskalnego i brak informacji o kursie waluty obcej na Raporcie Dobowym Fiskalnym (ustawienie fabryczne),

1 – zmiana kursu nie jest możliwa bez wykonania Raportu Dobowego Fiskalnego i pojawia się informacja o kursie waluty obcej na Raporcie Dobowym Fiskalnym.


Przykład: Programujemy funkcję tak, by zmiana kursu waluty była możliwa tylko po Raporcie Dobowym Fiskalnym, czyli status musi być zaprogramowany na wartość równą 1.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzenie kodu wejściowego	  
2	Ustawienie statusu na wartość równą 1	
3	Zatwierdzenie wprowadzonej wartości i jej wydruk	
4	Zakończenie procedury programowania i wydruk	

ODCZYT ZAPROGRAMOWANYCH W KASIE ARTYKUŁÓW

Zaprogramowane w kasie artykuły PLU można odczytać w pozycji X kluczyka (tylko kasjerzy o numerach 25 ÷ 30). Odczyt ten służy do sprawdzenia poprawności zaprogramowania kasy. Wydruk zaprogramowanych artykułów PLU odbywa się jedną procedurą, która powoduje wydruk wszystkich zaprogramowanych danych.

Sekwencja klawiszy:



Jeśli chcemy wydrukować PLU z wybranego zakresu, należy posłużyć się poniższą procedurą:



od PLU



ile PLU wydrukować ?



Przykład: Drukujemy kody PLU od numeru 2455 do 2460.

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wybór trybu i wprowadzenie kodu wejściowego	 
2	Podajemy numer PLU, od którego chcemy zacząć wydruk	   
3	Zatwierdzamy wprowadzoną wartość	
4	Podajemy ile chcemy wydrukować artykułów	
5	Zatwierdzamy wprowadzoną wartość i następuje wydruk	
6	Zakończenie wydruku	

UWAGI:

1. Wydruk można przerwać w każdej chwili poprzez przekręcenie kluczyka w dowolną inną pozycję aniżeli X.
2. Wydruk pełnej bazy towarowej (12600 PLU) będzie trwał około 1 godziny i będzie miał 200 metrów długości.
3. Pozycje listy towarowej, które nie są zaprogramowane w bazie nie zostaną ujęte na wydruku.
4. Wydruku bazy towarowej można dokonać w dowolnym momencie pracy kasy.

OPERACJE REJESTRACJI SPRZEDAŻY

OPERACJE OGÓLNE

REG

LOGOWANIE KASJERA

XXXXXXXX ⇒ GOTÓWKA

gdzie XXXXXXXX – to hasło kasjera (00000001-99999999)

Hasła fabrycznie są ustawione następująco: kasjer 1 – hasło 1, kasjer 2 – hasło 2, ..., kasjer 30 – hasło 30. Jednocześnie może pracować 8 kasjerów. Gdy będziemy chcieli zalogować 9-go kasjera drukarka kasy wydrukuję komunikat: " JUŻ 8 KASJERÓW ". Należy wtedy rozliczyć przynajmniej jednego z 8 wcześniej zalogowanych kasjerów.

Przykład: W trybie REG logujemy kasjera numer 30, który posiada hasło fabryczne 30.

KROK	PROCEDURA	KŁAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Wprowadzamy hasło: 30	3 0
2	Zatwierdzamy wprowadzone hasło	GOTÓWKA

SPOSÓB REJESTRACJI SPRZEDAŻY I WPROWADZANIA CENY

Kasa DATECS MP-500TA posiada dwie metody rejestracji różniące się kolejnością wprowadzania ceny i numeru PLU.

Metoda 1.

Warunek: *Artykuły w bazie muszą posiadać następujące cechy: typ ceny ustawiony na 1 oraz nie mogą posiadać zaprogramowanej ceny !*

Wówczas rejestracja może odbywać się w następującej kolejności:

- Podajemy cenę artykułu, zatwierdzamy klawiszem [CENA], podajemy numer PLU zatwierdzamy klawiszem [PLU] itd.
- Podajemy numer PLU, zatwierdzamy klawiszem [PLU], podajemy cenę artykułu, zatwierdzamy klawiszem [CENA] itd.

UWAGA!

- W przypadku sprzedaży ilościowej: ilość zawsze musi być podana jako pierwszy parametr.
- Sposoby sprzedaży w obrębie jednego paragonu mogą być różne.

Metoda 2.

Warunek: *Artykuły w bazie posiadają zaprogramowane ceny oraz typ ceny ustawiony jest na 1 lub 0.*

Wówczas rejestracja może odbywać się tylko w następującej kolejności:

- Podajemy cenę artykułu (tylko w przypadku, gdy chcemy nadpisać istniejącą w bazie) zatwierdzamy klawiszem [CENA], podajemy numer PLU zatwierdzamy klawiszem [PLU] itd., gdy typ ceny = 1.
- Podajemy numer PLU zatwierdzamy klawiszem [PLU] itd., gdy typ ceny = 1 lub 0.

UWAGA!

- W przypadku sprzedaży ilościowej: ilość zawsze musi być podana jako pierwszy parametr.

W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI PODANE PONIŻEJ PRZYKŁADY REJESTRACJI DOTYCZĄ METODY DRUGIEJ.

W kasie MP-500TA wprowadzamy cenę jednostkową na dwa sposoby:

- Bez kropki dziesiętnej, tj., aby wprowadzić cenę 10,25 zł należy wcisnąć klawisze: [1] [0] [2] [5].
- Z kropką dziesiętną tj., aby wprowadzić cenę 10,25 zł należy wcisnąć klawisze: [1] [0] [00] [2] [5].

KOMUNIKATY O BŁĘDACH PODCZAS REJESTRACJI SPRZEDAŻY



W przypadkach, gdy zostanie popełniony błąd operacyjny na kasie, wówczas usłyszymy sygnał dźwiękowy i kasa wyświetli komunikat błędu. Należy wówczas wykasować komunikat poprzez naciśnięcie klawisza [C] i przeprowadzić operację poprawnie, zgodnie z niniejszą instrukcją.



REG

WPLATA, WYPŁATA GOTÓWKI



Kasa posiada możliwość dokonywania wpłat i wypłat gotówki w dwóch walutach tj. podstawowej polskiej PLN i w walucie obcej np. EURO.



Aby dokonać wpłaty/wypłaty w walucie polskiej należy:

wartość wpłacanej gotówki ⇒  ⇒ 

wartość wypłacanej gotówki ⇒  ⇒ 

Aby dokonać wpłaty/wypłaty w walucie EURO należy:

wartość wpłacanej gotówki ⇒  ⇒ 

wartość wypłacanej gotówki ⇒  ⇒ 

REG

SPRZEDAŻ Z UŻYCIEM KLAWISZY BEZPOŚREDNICH PLU

Prowadzenie sprzedaży dla PLU o numerach od 1 do 8 może odbywać się poprzez naciśnięcie klawisza odpowiedniego numeru PLU – szybka sprzedaż.



Oznacza, wywołanie piątego PLU z ceną zaprogramowaną.

1000 

Oznacza, wywołanie piątego PLU z ceną otwartą równą 10,00 zł podaną z klawiatury



Sprzedaż wielokrotna tego samego artykułu za 10,00 zł

1000 ⇒  ⇒ 

Operacja mnożenia podczas sprzedaży, 3 sztuki po 10,00 zł każda

3 ⇒  ⇒ 1000 ⇒ 

Sprzedaż ilości ułamkowej towaru, 1,257 kg towaru po 10,00 zł za kg

1.257 ⇒  ⇒ 1000 ⇒ 

Powyższe operacje są kończone przez naciśnięcie klawiszy







REG

SPRZEDAŻ POPRZECZ PLU**SPRZEDAŻ PLU Z CENĄ WPROWADZANĄ RĘCZNIE**




Sprzedaż pojedynczego PLU o numerze 15 za 10,00 zł

1000 ⇒  ⇒ 15 ⇒ 


Sprzedaż wielokrotna tego samego PLU

1000 ⇒  ⇒ 15 ⇒  ⇒ 

Operacja mnożenia podczas sprzedaży

3 ⇒  ⇒ 1000 ⇒  ⇒ 15 ⇒ 

Sprzedaż ilości ułamkowej towaru

1.257 ⇒  ⇒ 1000 ⇒  ⇒ 15 ⇒ 

Powyższe operacje są kończone przez naciśnięcie klawiszy:

**SPRZEDAŻ PLU Z CENĄ ZAPROGRAMOWANĄ**



Sprzedaż pojedynczego PLU o numerze 15

15 ⇒ 

Sprzedaż wielokrotna tego samego PLU

15 ⇒  ⇒ 

Operacja mnożenia podczas sprzedaży

3 ⇒  ⇒ 15 ⇒ 



Sprzedaż ilości ułamkowej towaru

1.257 ⇒  ⇒ 15 ⇒ 






Powyższe operacje są kończone przez naciśnięcie klawiszy:

**SPRZEDAŻ POPRZECZ WYBÓR ARTYKUŁU PLU Z LISTY.**

Sprzedaż, gdy artykuł PLU posiada zaprogramowaną cenę.

Numer PLU ⇒  ⇒  lub  ⇒  ⇒ dalsze operacje

Sprzedaż, z ceną podawaną ręcznie.

Cena ⇒  ⇒ numer PLU ⇒  ⇒  lub  ⇒  ⇒ dalsze operacje

Gdzie:

Numer PLU – numer artykułu, od którego chcemy zacząć przeszukiwanie





- przeszukiwanie bazy w dół






- przeszukiwanie bazy w górę

SPRZEDAŻ PRZY UŻYCIU NUMERÓW KODÓW KRESKOWYCH PODAWANYCH Z KŁAWIATURY KASY.

Sprzedaż przy cenie zaprogramowanej:

 ⇒ 5958451254521 ⇒ 

Sprzedaż przy cenie otwartej 5.99 towaru o kodzie kreskowym 5958451254521

599  ⇒  ⇒ 5958451254521 ⇒ 

REG

LIMIT PARAGONU

W kasie zastosowano funkcję limitu paragonu, czyli górną granicę dla wprowadzonej gotówki podczas finalizacji transakcji. Aby funkcja działała należy zdefiniować maksymalną kwotę poprzez funkcję 42.

Przykład. W kasie zaprogramowano limit paragonu na 150,00 zł a suma paragonu wynosi 216,00 zł.

transakcja ⇒ wciskamy klawisz [SUMA] ⇒ kasa wyświetla komunikat: PRZEKR.LIMIT 150.00 POTWIERDŹ 0.00 – w tym momencie należy dokonać korekty pozycji na paragonie, gdyż prawdopodobnie omyłkowo sprzedano jeden z towarów lub podać nową wartość limitu dla tego paragonu ⇒ wprowadzamy nowy limit równy 250,00 zł i zatwierdzamy klawiszem [SUMA], wówczas na wyświetlaczu pojawi się komunikat: LIMIT PARAGONU 250,00 i następnie możemy dalej rejestrować sprzedaż w obrębie tego paragonu do maksymalnej kwoty 250,00 zł lub zakończyć jedną z form płatności np. [GOTÓWKA].

OPERACJE RABATU [-%], NARZUTU [%]

REG

UWAGA !!!





Decydując się na udzielenie narzutu lub rabatu procentowego musimy mieć świadomość, iż gdy tych operacji dokonamy po wciśnięciu klawisza [SUMA] nie będziemy mogli usunąć żadnej pozycji na paragonie.

RABAT I NARZUT PROCENTOWY OD JEDNEJ POZYCJI NA PARAGONIE

Rabat lub narzut o wartości zaprogramowanej od ostatnio wprowadzonej pozycji

1000 ⇒  ⇒ 15 ⇒  ⇒  lub  ⇒ dalsze operacje

Rabat lub narzut o wartości 10% (podanej ręcznie) od ostatnio wprowadzonej pozycji

1000 ⇒  ⇒ 15 ⇒  ⇒ 10 ⇒  lub  ⇒ dalsze operacje

RABAT I NARZUT PROCENTOWY OD SUMY PARAGONU






Rabat lub narzut o wartości 10% (podawanej ręcznie) od całości zakupów

1000 ⇒  ⇒ 15 ⇒  ⇒ 3000 ⇒  ⇒

5 ⇒  ⇒  ⇒ 10 ⇒  lub  ⇒ 









KOREKTY**REG****KOREKTA OSTATNIO WPROWADZONEJ POZYCJI NA PARAGONIE**

Korekta błędnie wprowadzonego PLU o numerze 10

1000 ⇒  ⇒ 15 ⇒  ⇒ 3000 ⇒  ⇒ 10 ⇒  ⇒
 ⇒  ⇒ dalsze operacje



KOREKTA WYBRANEJ POZYCJI NA PARAGONIE

Korekta błędnie wprowadzonego PLU o numerze 6 za kwotę 2,50 zł.

250 ⇒  ⇒ 6 ⇒  ⇒ 1200 ⇒  ⇒ 12 ⇒ 
 ⇒  ⇒ 250 ⇒  ⇒ 6 ⇒  ⇒ dalsze operacje

REG**ZAKOŃCZENIE TRANSAKCJI****TRANSAKCJA PŁACONA GOTÓWKĄ**

W celu zakończenia transakcji należy nacisnąć klawisz [SUMA], a następnie klawisz [GOTÓWKA]

 ⇒ 

TRANSAKCJA PŁACONA INNYMI FORMAMI PŁATNOŚCI

W celu zakończenia transakcji należy nacisnąć klawisz [SUMA], a następnie [PLTN]. Fabrycznie kasa dysponuje następującymi formami: CZEK, TALON, KREDYT. Istnieje możliwość zmiany nazwy tych form płatności za pomocą funkcji 62.

Kończenie transakcji czekiem

 ⇒  ⇒ 

Kończenie transakcji talonem

 ⇒  ⇒ 

Kończenie płatności kredytem

 ⇒  ⇒ 

PŁATNOŚĆ MIESZANA



Można zakończyć transakcję dowolną kombinacją środków płatniczych. Poniżej podano przykład zakończenia transakcji na sumę 200,00 zł z przyjęciem czeku (60,00 zł), gotówki (40,00 zł) i udzieleniem kredytu na pozostałą kwotę (100,00 zł).

transakcja ⇒  ⇒ 6000 ⇒  ⇒  ⇒ 4000 ⇒  ⇒  ⇒ 

OBLICZANIE RESZTY PO ZAKOŃCZENIU TRANSAKCJI

W przypadku transakcji gotówkowych istnieje możliwość obliczania reszty po zakończeniu transakcji.

Obliczenie reszty po zakończeniu transakcji.

transakcja ⇒  ⇒ kwota przyjęta od klienta ⇒  ⇒ na wyświetlaczu pojawi się reszta



REJESTRACJA OPAKOWAŃ ZWROTNYCH

Funkcje rabatu [-%"] i marży [%"] wykonywane w trakcie rejestracji z udziałem PLU i opakowań zwrotnych, działają tylko na wartość artykułów PLU. Wartość opakowania zwrotnego nie podlega działaniu rabatów i narzutów procentowych. W sytuacji, gdy w obrębie paragonu fiskalnego wykonywano operacje zwrotu lub sprzedaży opakowań zwrotnych, po naciśnięciu klawisza [SUMA] na wyświetlaczu kasy pokazywana jest wartość transakcji z uwzględnieniem wartości opakowań. Po naciśnięciu klawiszy kończących transakcję (GOTÓWKA, PLTN) na wyświetlaczu pojawi się na chwilę (około 3 s) wartość sprzedanych towarów bez uwzględniania wartości opakowań zwrotnych, po czym kasa znowu wyświetli pełną wartość transakcji.

SPRZEDAŻ OPAKOWAŃ KAUCJONOWANYCH

Do rejestracji opakowań kaucjonowanych służą dwa klawisze [WYPL] i [WPL]



klawisz używany, gdy chcemy zarejestrować skup opakowań








klawisz używany, gdy chcemy zarejestrować sprzedaż opakowań

Przykładowa sprzedaż 2 artykułów PLU z zaprogramowaną ceną oraz zwrot opakowania na kwotę 60 groszy.

1 ⇒  ⇒ 2 ⇒  ⇒ 60 ⇒  ⇒  ⇒ 

SPRZEDAŻ I ZWROT OPAKOWAŃ KAUCJONOWANYCH

Przykładowa sprzedaż 1 PLU z ceną 3 zł, do którego doliczana jest kaucja o wartości 0,10 zł oraz zwrot kaucji w cenie 0,20 zł.

1 ⇒  ⇒ 10 ⇒  ⇒ 20 ⇒  ⇒  ⇒ 








ZWROT OPAKOWAŃ KAUCJONOWANYCH

UWAGA: KASA UMOŻLIWIA WYKONANIE ZWROTU OPAKOWAŃ BEZ KONIECZNOŚCI WYKONANIA JAKIEJKOLWIEK SPRZEDAŻY.













Przykład rejestracji skupu opakowań kaucjonowanych.

1 ⇒  ⇒ 20 ⇒  ⇒ 

KOREKTA OSTATNIO WROWADZONEGO OPAKOWANIA ZWROTNEGO

1000 ⇒  ⇒ 15 ⇒  ⇒ 50 ⇒  lub  ⇒  ⇒
⇒  ⇒  ⇒ dalsze operacje

KOREKTA WYBRANEGO OPAKOWANIA ZWROTNEGO

1000 ⇒  ⇒ 15 ⇒  ⇒ 50 ⇒  lub  ⇒ 2000 ⇒  ⇒
⇒ 17 ⇒  ⇒  ⇒  ⇒  ⇒ 50 ⇒  lub  ⇒  ⇒
⇒ dalsze operacje

REG




PŁATNOŚĆ W WALUCIE EURO

Aby dokonać przeliczenia wartości do zapłaty na walutę Euro należy odpowiednio zaprogramować funkcje w kasie a następnie wykorzystać klawisz [EURO].









UWAGA!

Maksymalna wartość paragonu, jaką kasa może przeliczyć na walutę obcą to: 99999.00 zł ! powyżej tej kwoty na wyświetlaczu pojawi się komunikat: LIMIT EURO.









Przykład: Rozliczamy paragon w walucie EURO

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Transakcja	-----
2	Zakończenie sprzedaży	
3	Przeliczenie na walutę obcą według zaprogramowanego kursu	
4	Zakończenie paragonu	

Przykład: Rozliczamy paragon w walucie EURO i wydajemy resztę w walucie EURO

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Transakcja	-----
2	Zakończenie sprzedaży	
3	Przeliczenie na walutę obcą według zaprogramowanego kursu	
4	Wprowadzamy kwotę od klienta w walucie Euro np. 115 Euro	   
5	Zatwierdzamy wprowadzoną wartość	
6	Wybieramy wydanie reszty w walucie Euro	

Przykład: Rozliczamy paragon w walucie EURO i wydajemy resztę w polskich złotych

KROK	PROCEDURA	KLAWISZE DO NACIŚNIĘCIA
1	Transakcja	-----
2	Zakończenie sprzedaży	
3	Przeliczenie na walutę obcą według zaprogramowanego kursu	
4	Wprowadzamy kwotę od klienta w walucie Euro np. 115 Euro	   
5	Zatwierdzamy wprowadzoną wartość	
6	Wybieramy wydanie reszty w polskich złotych	

KALKULATOR

Przekręcając kluczyk w pozycję o jedną niżej aniżeli OFF mamy dostęp do funkcji prostego kalkulatora. Uruchomienie funkcji kalkulatora jest niemożliwe w przypadku, gdy rozpoczęto paragon. Istnieje możliwość realizowania następujących funkcji: dodawanie, odejmowanie, mnożenie. Wszystkie operacje są liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna wartość jednostkowa, jaką można wprowadzić wynosi 999999,00. Funkcja jest przydatna do obliczania na przykład gotówki w szufladzie.

Funkcje poszczególnych klawiszy na klawiaturze:



Dodawanie



Odejmowanie



Mnożenie



Kasowanie błędnie wprowadzonej wartości



Kasa wyświetla wynik operacji



Usuwanie wyniku (możliwość rozpoczęcia nowej operacji)

Przykłady operacji:

Dodawanie:

525 [PLU] 125 [PLU] [SUMA] – kasa wyświetla wynik (650) [GOT] – kończy operację.

Mnożenie:

5 [X] 12.5 [PLU] – kasa wyświetla wynik (62.50) [GOT] – kończy operację.

Odejmowanie:

500 [PLU] 120 [-] [SUMA] – kasa wyświetla wynik (380) [GOT] – kończy operację.

Operacje mieszane:

Przykład dla: $5 \cdot 15 + 105 - 5 = 175$

5 [X] 15 [PLU] 105 [PLU] 5 [-] [SUMA] – kasa wyświetla wynik (175) [GOT] – kończy operację.

RAPORTY

TABELA RAPORTÓW

PROCEDURA WYKONANIA	<input type="checkbox"/> X (czytające)	<input type="checkbox"/> Z (zerujące)
[GOTÓWKA] [0]	-----	Raport Dobowy Fiskalny
[1] [GOTÓWKA]	Raport finansowy	-----
[PLU]	-----	Sprzedaż artykułów PLU
[1] [PLU] [SUMA] [GOTÓWKA]	Sprzedaż artykułów PLU	-----
[1] [PLU] <i>od PLU [PLTN] ile PLU wydrukować ?</i> [SUMA] [GOTÓWKA]	Sprzedaż wybranych artykułów PLU	-----
[1] [SUMA] [GOTÓWKA]	Dane o obrotach wszystkich kasjerów	-----
[SUMA] [GOTÓWKA]	-----	Dane o obrotach wszystkich kasjerów
[1] [SUMA] <i>nr kasjera (1 – 30)</i> [GOTÓWKA]	Dane o obrotach wybranego kasjera	-----
[SUMA] <i>nr kasjera (1 – 30)</i> [GOTÓWKA]	-----	Dane o obrotach wybranego kasjera
[1] [EURO] [SUMA] [GOTÓWKA]	Zaprogramowanych w kasie wszystkich artykułów PLU	-----
[1] [EURO] <i>od PLU [PLTN] ile PLU wydrukować ?</i> [SUMA] [GOTÓWKA]	Parametry wybranych PLU	-----
[1] [X]	Godzinowy	-----
[3]	Parametry fiskalne i funkcje kasy	-----
[2] <i>data początkowa</i> [PLU 5] <i>data końcowa</i> [PLU 6] [SUMA]	Okresowy z pamięci fiskalnej według dat - sumaryczny	-----
[2] <i>data początkowa</i> [PLU 5] <i>data końcowa</i> [PLU 6] [GOTÓWKA]	Raport fiskalny okresowy według dat - szczegółowy	-----
[2] <i>nr początkowy</i> [PLU 1] <i>nr końcowy</i> [PLU 2] [SUMA]	Raport okresowy z pamięci fiskalnej według nr raportów - sumaryczny	-----
[2] <i>nr początkowy</i> [PLU 1] <i>nr końcowy</i> [PLU 2] [GOTÓWKA]	Raport fiskalny okresowy według nr raportów - szczegółowy	-----
[2] <i>data</i> [PLU 8] <i>data – np. 0804 oznacza wydruk raportu za miesiąc sierpień 2004 r.</i>	Raport fiskalny miesięczny	-----

Uwaga!

Raport Miesięczny jest nowym Raportem wymagany przez Ministerstwo Finansów w celu rozliczenia miesiąca przez księgowość.

Hasła standardowe dostępu dla trybu X mają kasjerzy o numerach od 25 do 30, dla trybu Z kasjerzy numery od 27 do 30. Należy pamiętać o używaniu odpowiednich dla tych kasjerów haseł dostępu.

PRZYKŁADY WYKONANIA RAPORTÓW

Przed wykonaniem raportów upewnij się, że w kasie jest wystarczająca ilość papieru.

1. RAPORT DOBOWY FISKALNY – OBOWIĄZKOWY.

*Raport ten należy wykonywać **zawsze**, gdy odbywała się rejestracja sprzedaży na kasie w danym dniu. Raport należy wykonać na koniec dnia lub nie później niż przed pierwszą sprzedażą dnia następnego.*

Kolejność wykonywania czynności:

- Uruchom tryb raportów zerujących [Z] poprzez przekręcenie kluczyka (o symbolu MA lub S) w pozycję opisaną Z, wówczas na wyświetlaczu pojawi się komunikat: „Z HASŁO-----”, w tym momencie wprowadź hasło z przedziału od 27 do 30 i zatwierdź klawiszem [GOTÓWKA], na wyświetlaczu pojawi się komunikat: „PLU-GOT-SUMA” (są to skróty klawiszy, które należy nacisnąć, aby wydrukować interesujący nas raport). W celu wykonania Raportu Dobowego Fiskalnego należy wcisnąć klawisz [GOTÓWKA] – po czym zostanie wyświetlony komunikat np. **DATA: 26-07-04** (jest to zaprogramowana data w kasie, która powinna odpowiadać dacie aktualnej!) z taką datą zostanie zapisany raport dobowy fiskalny w pamięci fiskalnej; następnie należy wcisnąć klawisz numeryczny [0] wówczas nastąpi wydruk raportu (ok.20 – 25 cm) a na wyświetlaczu przez chwilę pojawi się komunikat „ZAPIS”

Uwaga!

W przypadku, gdy data wyświetlana przez kasę jest inna aniżeli aktualna, należy wcisnąć klawisz [C] i niezwłocznie skontaktować się z Serwisem!

DROGI PODATNIKU!

W PRZYPADKU ZATWIERDZENIA PRZEZ OBSŁUGUJĄCEGO KASĘ BŁĘDNEJ DATY I ZAPISANIA JEJ DO PAMIĘCI FISKALNEJ, NIE BĘDZIE UWZGLĘDNIANA 5-LETNIA GWARANCJA NA PAMIĘĆ FISKALNĄ!

W myśl przepisów wydrukowany raport należy przechowywać przez pięć lat.

2. RAPORT ZERUJĄCY SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW PLU.

Natomiast w przypadku, gdy kasa współpracuje z programem magazynowym zainstalowanym na komputerze musi być wykonywany, gdyż na jego podstawie są uaktualniane stany magazynowe ilościowo i wartościowo. Raport należy wykonać zawsze po przekazaniu informacji z kasy do komputera w celu uniknięcia zdublowania lub zsumowania informacji (o ilości i wartości towaru) przy następnym pobieraniu danych. W innych przypadkach raport ten nie jest raportem obowiązkowym.

Kolejność wykonywania czynności:

- Uruchom tryb raportów zerujących [Z] poprzez przekręcenie kluczyka (o symbolu MA lub S) w pozycję opisaną Z, wówczas na wyświetlaczu pojawi się komunikat: „Z HASŁO-----”, w tym momencie wprowadź hasło z przedziału od 27 do 30 i zatwierdź klawiszem [GOTÓWKA], na wyświetlaczu pojawi się komunikat: „PLU-GOT-SUMA” (są to skróty klawiszy, które należy nacisnąć, aby wydrukować interesujący nas raport). W przypadku Raportu Zerującego Sprzedaż artykułów PLU należy wcisnąć klawisz [PLU] – po czym nastąpi wydruk raportu. Ilość potrzebnego do wydruku papieru zależy od ilości rodzajów sprzedawanych artykułów (od kilku do kilkuset cm). Za pomocą „Programowania Ogólnych Funkcji Kasy” można również zaprogramować parametr 26 na wartość 1, aby kasa nie drukowała całej listy artykułów, gdyż informacje te zostaną przesłane do programu magazynowego. Wówczas raport będzie miał postać informacyjną i będzie miał długość tylko ok. 6 cm. Dlatego, też w celu zaoszczędzenia papieru warto wykonywać raport skrócony. Podczas drukowania raportu zarówno w wersji pełnej jak i skróconej na wyświetlaczu przez chwilę pojawi się komunikat: „ZEROW. SP.PLU” (patrz strona 9 – „wyświetlane symbole”).

3. RAPORT FISKALNY MIESIĘCZNY – OBOWIĄZKOWY.

*Raport ten należy wykonywać **zawsze** po upływie miesiąca, za który chcemy wykonać raport. Jeżeli dokonamy próby wykonania raportu za miesiąc, który jeszcze nie minął kasa wydrukuje komunikat: „NIE MA RAPORTÓW”.*

Kolejność wykonywania czynności:

- Uruchom tryb raportów zerujących [X] poprzez przekręcenie kluczyka (o symbolu MA lub S) w pozycję opisaną X, wówczas na wyświetlaczu pojawi się komunikat: „X HASŁO-----”, w tym momencie wprowadź hasło z przedziału od 27 do 30 i zatwierdź klawiszem [GOTÓWKA], na wyświetlaczu pojawi się komunikat: „X WYBIERZ 1-2-3”, są to skróty klawiszy numerycznych, które należy nacisnąć, aby przejść do dalszego etapu. W naszym przypadku za pomocą klawiatury numerycznej należy wcisnąć klawisz [2] w celu wejścia w tryb wykonania raportów z pamięci fiskalnej (m.in. miesięcznego). Po uruchomieniu tego trybu na wyświetlaczu pojawi się komunikat np. 23 – 23. Jest to numer ostatnio wykonanego Raportu Dobowego

Fiskalnego zapisanego w pamięci fiskalnej. Następnie za pomocą klawiatury numerycznej należy wprowadzić interesującą nas datę w formacie: miesiąc, rok tzn. MMRR, np. Listopad 2002 roku będzie miał następującą postać: 1102 a następnie należy wcisnąć ZIELONY klawisz [8] w celu wydrukowania raportu, na wyświetlaczu kasy będą się pojawiały kolejno numery raportów z miesiąca, za który wykonujemy raport. Długość raportu zależy od ilości zapisanych Raportów Dobowych Fiskalnych w pamięci fiskalnej w interesującym nas miesiącu. Średnio w przypadku codziennej sprzedaży na kasie jest to ok. 21 raportów, gdzie łączna długość wynosi ok. 500 cm.

W myśl przepisów Raport Fiskalny Miesięczny jest raportem obowiązkowym i należy dołączyć go do dokumentów księgowych i przechowywać przez pięć lat.

RAPORT FISKALNY DOBOWY

Raport Fiskalny Dobowy jest drukowany po ufiskalnieniu kasy. Przed ufiskalnieniem raport nosi tytuł "RAPORT FINANSOWY z informacją „NIEFISKALNY”.

DATECS-POLSKA 02-182 WARSZAWA UL.RUCHLIWA 17/15 TEL. 868-10-51 NIP: 987-654-32-10 17-07-04 000941		Nagłówek paragonu wraz z numerem NIP podatnika (właściciela kasy)
RAPORT FISKALNY DOBOWY		
PTU A 22% PTU B 7% PTU C 0% PTU D 3% G SP.ZW.PTU		Data oraz kolejny numer dokumentu wydrukowanego przez kasę (licznik wszystkich dokumentów wystawionych przez kasę) od ostatniego zerowania RAM oraz data
		Tytuł raportu
		Aktualne stawki podatkowe (zaprogramowane w kasie).
17-07-04 Z:1970		Data wykonania i kolejny numer raportu dobowego fiskalnego
SP.OP.A 5694.32		
SP.OP.B 1801.37		
SP.OP.C 385.00		Sprzedaż netto (bez podatku) w poszczególnych stawkach podatku
SP.OP.D 0.00		
SP.ZW.G 0.00		
PTU A 1252.75		Podatek w poszczególnych stawkach wyliczony na podstawie obrotów netto
PTU B 126.10		
PTU D 0.00		Łączna suma podatku
SUMA PTU 1378.85		
SUMA NAL. 9259.54		Łączna suma obrotu w danym dniu
ZEROWANIE RAM Z *		Komunikat o wykonaniu czynności serwisowej (skasowaniu pamięci RAM kasy)) wraz z kolejnym numerem , sposobem wykonania (Z) tej czynności i dokładnym terminem. * oznacza, że odbyła się sprzedaż bezpośrednio po wykonaniu zerowania RAM
011 17-07-04 10:30		Komunikat o liczbie anulowanych paragonów oraz ogólna kwota
ANULOWANE		
PARAGONY 1		
0.00		
WYKONANO ZMIANY		Komunikat o wykonaniu zmian w bazie towarowej kasy wraz z liczbą wykonanych zmian
W BAZIE TOW. 122		
IL.PARAGONÓW 22		Liczba paragonów fiskalnych wydanych przez kasę w ciągu dnia
ILOŚĆ.POZYCJI 24		Ilość pozycji w raporcie
#15 KAS 30 18:19		Numer kasy, kasjer oraz godzina wykonania raportu
PL ACZ 12345678		Logo fiskalne i numer unikatowy kasy

Dalszą część Raportu Fiskalnego Dobowego stanowi część niefiskalna, którą przedstawiono na następnej stronie niniejszej instrukcji.

# NIEFISKALNY	#	←	Informacja o części niefiskalnej raportu
KLIENCI	22	←	Ilość klientów
ARTYKUŁY	9291.29	←	Wartość sprzedaży brutto
MARŻA	1	←	Ogólna ilość i wartość udzielonych marż (narzutów)
	6.50		
RABAT	1	←	Ogólna ilość i wartość udzielonych rabatów (upustów)
	-38.25		
OGÓŁEM	9259.54	←	Obroty brutto po uwzględnieniu rabatów i marż
GOTÓWKA	7130.03	←	Ogólna wartość płatności gotówką
CZEK	255.00	←	Ogólna wartość płatności czekiem
TALON	394.12	←	Ogólna wartość płatności talonem
KREDYT	571.00	←	Ogólna wartość płatności kredytowych
GOTÓWKA PLN	1421.12	←	Ogólna wartość płatności przeliczana na walutę EURO
OGÓŁEM	9259.54	←	Ogólna wartość płatności wszystkimi formami
WPŁATA	1	←	Liczba i wartość wpłat do kasy w złotych
	250.00		
WYPŁATA	1	←	Liczba i wartość wypłat z kasy w złotych
	-50.00		
OPAK. ZWR	1	←	Liczba i wartość ogólna kwoty ze sprzedaży opakowań zwrotnych
	1.25		
ZWR. OPAK.	1	←	Liczba i wartość kwot wydanych na skup opakowań
	-0.45		
RAZEM	9460.34	←	Kwota ogólna (obroty powiększone o wpłaty i sprzedaż opakowań a pomniejszone o wypłaty i skup opakowań)
GOTÓWKA EUR	205.28	←	Ogólna wartość płatności w walucie EURO
WPŁATA EUR	500.00	←	Wartość wpłat do kasy w walucie EURO
WYPŁATA EUR	-350.00	←	Wartość wypłat do kasy w walucie EURO
GOT. W SZUFLADZIE		←	Kwota ogólna w szufladzie w złotych
PLN	7330.83	←	Kwota ogólna w szufladzie w walucie EURO
GOT. W SZUFLADZIE		←	
EUR	355.28	←	
KOREKTA	6	←	Ogólna ilość i wartość korekt.
	-121.77		
IL. PARAGONÓW	22	←	Ilość wydanych paragonów fiskalnych
ZAPEŁNIENIE		←	Komunikat o zbliżającym się zapelnieniu pamięci fiskalnej
PAM. FISKALNEJ		←	
30 DNI		←	Numer kasy, kasjer oraz godzina wykonania raportu
#15 KAS 30 18:19			
# NIEFISKALNY	#		
12345678			

RAPORT KASJERÓW

DATECS-POLSKA		Nagłówek paragonu z numerem NIP
02-182 WARSZAWA		
UL.RUCHLIWA 17/15		Data i numer wydruku
TEL. 868-10-51		Informacja o wydruku niefiskalnym
NIP: 987-654-32-10		Tytuł raportu
17-07-04 000241		Nazwa i numer kasjera
# NIEFISKALNY #		Ilość klientów obsłużonych przez kasjera
RAPORT		Wartość sprzedaży brutto kasjera
KASJERÓW		Wartości udzielonych przez kasjera marż (narzutów) i rabatów
KASJER 10 #10		Ogólna wartość gotówki
KLIENCI 2		Ogólna wartość czeków
ARTYKUŁY 13.00		Ogólna wartość kredytu
MARŻA 0.48		Ogół wpłat zarejestrowanych przez kasjera
RABAT -0.60		Ogół wypłat zarejestrowanych przez kasjera
OGÓŁEM 12.88		Wartość sprzedanych przez kasjera opak. zw.
GOTÓWKA 9.88		Wartość skupionych przez kasjera opak. zw.
CZEK 2.00		Wartość sprzedaży po upustach i narzutach oraz po rozliczeniu opakowań zwrotnych
KREDYT 1.00		Kwota gotówki w szufladzie
OGÓŁEM 13.00		Ilość i wartość korekt wykonanych przez kasjera
WPLATA 0.30		
WYPŁATA -1.00		
OPAK ZWR.. 2.30		
ZWR. OPAK. -0.10		
RAZEM 14.38		
GOT. W SZUFLADZIE 11.38		
KOREKTA 2		
KASJER 30 #30		
KLIENCI 4		
ARTYKUŁY 10.00		
OGÓŁEM 10.00		
GOTÓWKA 10.00		
OGÓŁEM 10.00		
RAZEM 10.00		
GOT. W SZUFLADZIE 10.00		
#15 KAS 30 18:19		
# NIEFISKALNY #		
12345678		

Kolejny kasjer.

DATECS-POLSKA	Nagłówek paragonu z numerem NIP
02-182 WARSZAWA	
UL.RUCHLIWA 17/15	
TEL. 868-10-51	
NIP: 987-654-32-10	Data oraz kolejny numer dokumentu wydrukowanego przez kasę
25-07-04 000272	
# NIEFISKALNY #	Informacja o wydruku niefiskalnym
RAPORT	Tytuł raportu
ARTYKUŁÓW	
PLU000000 00000001	Numer kodu artykułu.
COCA-COLA A	Nazwa artykułu i stawka VAT
252.345	
52.00	Ilość sprzedana od ostatniego zerowania sprzedaży artykułów
PLU000000 00000002	
MAKARON MALMA B	Wartość sprzedaży (brutto) artykułu PLU
26	
69.00	Dane o następnych artykułach
PLU000000 00000003	
PIWO 'OKOCIM' C	
23	Ogólna wartość sprzedaży artykułów PLU
80.00	
OGÓŁEM 201.00	
#15 KAS 30 19:19	
# NIEFISKALNY #	
12345678	

DATECS-POLSKA 02-182 WARSZAWA UL.RUCHLIWA 17/15 TEL. 868-10-51 NIP: 987-654-32-01 25-02-04 000741 # NIEFISKALNY #	
RAPORT	
ZAPROGRAMOWANYCH ARTYKUŁÓW PLU	
PLU000000 00000001 COCA-COLA A 1 5.45	<div>Nagłówek paragonu z numerem NIP</div> <div>Data oraz kolejny numer dokumentu wydrukowanego przez kasę</div> <div>Informacja o wydruku niefiskalnym</div> <div>Tytuł raportu</div>
PLU000000 00000002 MAKARON MALMA 1 3.78	<div>Numer kodu. PLU</div> <div>Nazwa artykułu PLU oraz stawka VAT</div> <div>Typ ceny oraz cena jednostkowa artykułu PLU</div>
PLU000000 00000003 PIWO 'OKOCIM' 1 3.10 #15 KAS 30 19:19 # NIEFISKALNY # 12345678	<div>Dane o następnych artykułach</div>

RAPORT FISKALNY MIESIECZNY ORAZ RAPORT FISKALNY OKRESOWY

Dane zawarte w raporcie fiskalnym miesięcznym odpowiadają danym drukowanym na raportach dobowych fiskalnych. Wykonanie Raportu za dany miesiąc jest możliwe po jego zakończeniu, tzn. numer miesiąca i roku, z którego chcemy wykonać raport musi być mniejszy (niższy) niż aktualny miesiąc i rok zegara kasy.

DATECS-POLSKA		Nagłówek paragonu wraz z numerem NIP podatnika (właściciela kasy)
02-182 WARSZAWA		Kolejny numer dokumentu wydrukowanego przez kasę (licznik wszystkich dokumentów wystawionych przez kasę od ostatniego zerowania RAM)
UL.RUCHLIWA 17/15		Tytuł raportu
TEL. 868-10-51		
NIP: 987-654-32-10		
28-07-04 001141		
RAPORT		
FISKALNY		
MIESIĘCZNY		
08-03		
OD Z0324 03-08-03		Numer i data raportu początkowego
DO Z0324 03-08-03		Numer i data raportu końcowego
03-08-03		Data zaprogramowania stawek VAT
PTU A 22%		Aktualne stawki podatkowe (zaprogramowane w kasie).
PTU B 7%		
PTU C 0%		
PTU D 3%		
G SP.ZW.PTU		
03-08-03 Z:0324		Data oraz numer raportu dobowego zapisanego w pamięci fiskalnej
SP.OP.A 12.30		Sprzedaż netto (bez podatku) w poszczególnych stawkach podatku
SP.OP.B 9.35		
SP.OP.C 20.00		
SP.OP.D 9.70		
SP.ZW.G 52.00		Podatek w poszczególnych stawkach wyliczony na podstawie obrotów netto
PTU A 2.70		Łączna suma podatku
PTU B 0.65		Łączna suma obrotu w danym dniu
PTU D 0.29		Ilość paragonów
SUMA PTU 3.64		Ilość pozycji w raporcie
SUMA NAL. 106.99		Tytuł części podsumowującej raport okresowy fiskalny
IL.PARAGONÓW 1		
IL.POZYCJI 18		
ŁĄCZNY		
RAPORT		
OKRESOWY		
OD Z0324 03-08-03		Przedział dat i numery raportów dobowych fiskalnych z okresu, za jaki został wykonany raport miesięczny
DO Z0324 03-08-03		
SP.OP.A 12.30		Sumaryczna wartość sprzedaży netto w poszczególnych stawkach w wybranym okresie
SP.OP.B 9.35		
SP.OP.C 20.00		
SP.OP.D 9.70		
SP.ZW.G 52.00		Sumaryczna wartość podatku w poszczególnych stawkach
PTU A 2.70		
PTU B 0.65		Łączna kwota podatku
PTU D 0.29		Suma łącznych należności z raportów mieszczących się w okresie, za który wykonywany jest raport.
SUMA PTU 3.64		Łączna ilość paragonów.
SUMA NAL. 106.99		
IL.PARAGONÓW 1		
PRZEKROCZONO LIMIT		Informacja o przekroczeniu 10 zerowań RAM
ZEROWAŃ RAM		Numer kasy, kasjer oraz godzina wykonania raportu
#15 KAS 30 18:19		Logo fiskalne i numer unikatowy
PL ACZ 12345678		


Raport okresowy wg dat lub wg numerów raportów zawiera takie same dane jak raport fiskalny miesięczny, różni się tylko tytułem raportu.

INFORMACJE TECHNICZNE

POŁĄCZENIE KASY Z KOMPUTEREM

Kasę można połączyć z komputerem przy użyciu kabla komunikacyjnego, który jest w standardowym wyposażeniu każdej kasy. Kasa współpracuje z komputerem w pozycji REG, (gdy jest zalogowany kasjer) oraz w pozycji „HELP MODE” po naciśnięciu klawisza 9. Na bazie tej kasy możliwe jest tworzenie sieci kas.


Schemat kabla komunikacyjnego kasa komputer:

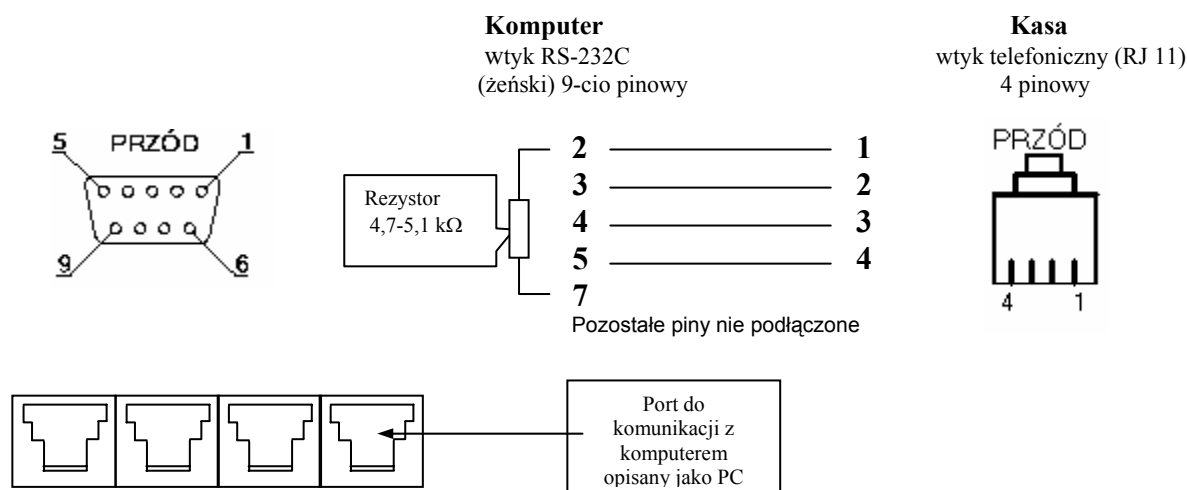

POŁĄCZENIE KASY Z CZYTNIKIEM KODÓW KRESKOWYCH


Kasa przygotowana jest do współpracy z czytnikiem kodów kreskowych za pomocą złącza RS232 poprzez kabel połączeniowy o symbolu KC510. Czytnik, który będzie zasilany z kasy nie może pobierać więcej prądu niż 190 mA. Jeśli pobiera więcej prądu musi być zasilany z własnego zasilacza.

W przypadku próby podłączenia do kasy większości występujących na rynku czytników należy zmienić tylko standardowe ustawienie prędkości transmisji (z 9600 na 4800 bodów).



Aby czytnik prawidłowo komunikował się z kasą należy podłączyć wtyk do gniazda komunikacyjnego w kasie opisanego jako BCR za pomocą kabla połączeniowego o symbolu KC510, którego schemat znajduje się poniżej:


Schemat kabla łączącego czytnik z kasą:

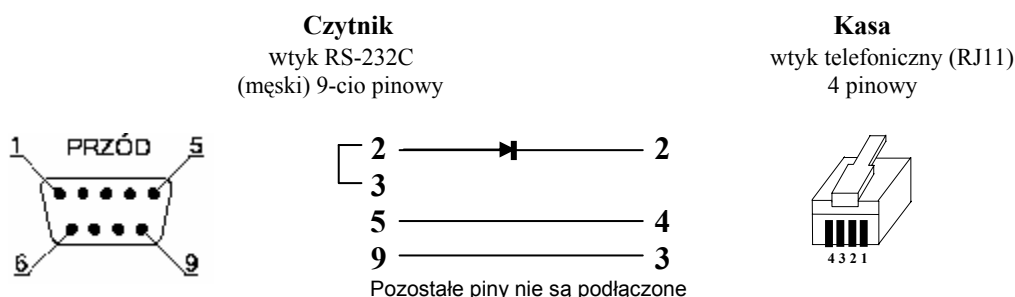

Dioda (1N4148) nie musi być zamontowana, jeśli do gniazda czytnika kodów kreskowych będzie podłączone tylko jedno urządzenie (np.: tylko czytnik). Natomiast, jeśli do tego gniazda będą podłączone dodatkowo w tym samym czasie (razem) inne urządzenia (na przykład dodatkowa klawiatura bezpośrednich PLU o symbolu: KC412 lub KC420 albo interfejs (KC413) standardowej klawiatury komputerowej). Wówczas dioda jest niezbędna do prawidłowej pracy urządzeń. Gotowy kabel połączeniowy o symbolu KC510 dostępny jest w firmie DATECS-POLSKA.

POŁĄCZENIE KASY Z WAGĄ ELEKTRONICZNĄ

Kasa posiada możliwość współpracy z wagą elektroniczną DATECS DT-15 lub z innymi wagami elektronicznymi, które komunikują się z urządzeniami zewnętrznymi za pomocą protokołu wagi ANGEL AP-1 – wybór protokołu umożliwia funkcja 22. Kasa dzięki funkcji rozróżniania kodów wagowych może współpracować z wieloma wagami elektronicznymi poprzez emulację kodów kreskowych!


Pobranie informacji o masie towaru z wagi odbywa się za pomocą klawisza  na klawiaturze kasy.

Parametry komunikacji z wagą **DATECS DT15**:

Prędkość transmisji	4800 bps
Parzystość	TAK
Bitów danych	8
Bit stop	1

Parametry komunikacji z wagami wykorzystującymi protokół wagi ANGEL AP-1:


Prędkość transmisji	9600 bps
Parzystość	Nie
Bitów danych	8
Bit stop	1



Port do komunikacji z wagą elektroniczną opisany jako WAGA


Schemat kabla łączącego wagę elektroniczną DATECS DT-15 z kasą:

WAGA [RJ11]	KASA [RJ11]	SYGNAŁ
2	3	RxD
3	2	TxD
4	1 lub 4	GND



Schemat kabla łączącego wagę elektroniczną ANGEL AP-1 z kasą:

WAGA [DB9 M]	KASA [RJ11]	SYGNAŁ
2	3	RxD
3	2	TxD
7	1 lub 4	GND




Opis złącza typu RJ11 obok tabel.


POŁĄCZENIE KASY Z SZUFLADĄ

Kasa DATECS MP-500TA posiada możliwość współpracy z szufladą poprzez złącze RJ11 (opis SZUF.), umieszczone na bocznej lewej ścianie kasy obok złącz do PC, BCR i wagi (patrz rysunek poniżej). Napięcie sterowania wynosi **12V** a rezystancja uzwojenia elektromagnesu szuflady powinna wynosić **18-25 Ohm**. Otwarcie szuflady następuje po

naciśnięciu klawisza [GOT] po uprzednim zaprogramowaniu funkcji 23 (patrz programowanie ogólnych funkcji kasy tabela strona 24).



SZUFLADA	KASA [RJ11]	SYGNAŁ
1	1 lub 3	SYGNAŁ 1
2	2 lub 4	SYGNAŁ 2



W ofercie handlowej firmy DATECS-POLSKA Sp. z o.o. znajdują się różne rodzaje szuflad kasowych przeznaczonych do serii kas DATECS MP-500.

SPECYFIKACJA KASY

Zasilanie	Sieciowo-bateryjne 15 V, prąd 1A, Akumulator kwasowo-ołowiowy o pojemności 2300 mAh / 12V
Pobór prądu	Maksymalnie – 25 W
Drukarka	CITIZEN LT-286, termiczna Prędkość wydruku: 12 linii/s Żywotność drukarki (MTBF) 5 000 000 linii Papier o szerokości 28 mm i max długości 80 mm - termoczuły
Warunki pracy	Temperatura - 0 – 40 °C Wilgotność - 0 – 80%
Podtrzymanie pamięci	Akumulator NiCd Pojemność 60 mAh Czas ładowania 24 h Żywotność 1 rok
Masa, wymiary	Waga kasy 3,2 kg Wymiary: 260 x 310 x 170 (szerokość/długość/wysokość) - bez szuflady
Wyświetlacze	Fluorescencyjny 10 cyfrowy dla klienta i alfanumeryczny (2x18 znaków) dla obsługującego lub podświetlany LCD 6 linii po 18 znaków dla obsługującego i LCD 10 znaków dla klienta
Ilość PLU	12.600
Stawki VAT	7 – wszystkie programowane
Opakowania	Rozlicza sprzedaż i skup opakowań zwrotnych
Płatności	Gotówka oraz 3 dowolnie programowalne np. TALON, BON, CZEK, KREDYT, KARTA KR., itp.
Ilość RDF	2000
Anulacje	Ostatniej oraz wybranej pozycji na paragonie
Rabat / Marża	Udzielanie rabatów oraz marż procentowych od jednej pozycji oraz od sumy paragonu
Porty RS-232	Trzy – współpraca z komputerem, wagą elektroniczną, czytnikiem kodów kreskowych, zewnętrznymi klawiaturami
Raporty	Pełna gama raportów czytających i zerujących
Bufor rejestracji	126 pozycji na jednym paragonie łącznie z opakowaniami zwrotnymi
Opcje	Szuflada kasowa, Klawiatura KC420, Interfejs klawiatury komputerowej KC413, Silikonowa nakładka ochronna na klawiaturę,

ZANIM ZADZWONISZ DO SERWISU

LP	NIESPRAWNOŚĆ	NALEŻY SPRAWDZIĆ
1	Niepoprawny wydruk	Czy rolki papieru są poprawnie zainstalowane?
2	Papier nie przesuwa się	Czy jest założona szpula rolki kontrolnej? Czy papier nie jest zakleszczony?
3	Brak wydruku paragonu a na wyświetlaczu operatora wyświetla się komunikat: PF	Czy dźwignia drukarki jest opuszczona? Czy papier nie jest zakleszczony? Czy papier jest dobrze założony?
4	Wyświetlacz się świeci a kasa nie reaguje	Czy kluczyk jest w odpowiedniej pozycji? Czy jest założony papier?
5	Kasa nie chce się uruchomić, Kasa drukuje gwiazdki na paragonie.	Czy jest podłączona do zasilacza? Czy zasilacz jest podłączony do gniazdka sieciowego? Czy w zasilaczu świeci się dioda ? Czy akumulator jest naładowany?

INDEX FUNKCJI

NR FUNKCJI	NAZWA FUNKCJI	STRONA
1	PROGRAMOWANIE ARTYKUŁÓW PLU	19
21	PROGRAMOWANIE NUMERU KASY (NUMER SYSTEMOWY)	24
22	PROGRAMOWANIE TYPU WSPÓŁPRACUJĄCEJ WAGI ELEKTRONICZNEJ	24
23	PROGRAMOWANIE OTWARCIA SZUFLADY	24
24	PROGRAMOWANIE OBOWIĄZKU WPROWADZANIA KWOTY OD KLIENTA	24
25	PROGRAMOWANIE OBOWIĄZKU NACIŚNIĘCIA KŁAWISZA SUMA	25
26	PROGRAMOWANIE TYPU WYDRUKU RAPORTU O SPRZEDAŻY ART. PLU	25
27	PROGRAMOWANIE SYGNALIZACJI WSPÓŁPRACY Z KOMPUTEREM	25
28	PROGRAMOWANIE RODZAJU KOMUNIKACJI Z KOPUTEREM	25
29	PROGRAMOWANIE PRĘDKOŚCI TRANSMISJI Z KOMPUTEREM	25
31	PROGRAMOWANIE NAZW KASJERÓW	25
32	PROGRAMOWANIE HASEŁ KASJERÓW	26
33	PROGRAMOWANIE LOGOWANIA KASJERÓW	25
41	PROGRAMOWANIE KŁAWISZY RABATU I MARŻY	26
42	PROGRAMOWANIE LIMITU PARAGONU	27
52	PROGRAMOWANIE WYDRUKU NUMERÓW ART.PLU NA PARAGONIE	25
53	PROGRAMOWANIE WYDRUKU ILOŚCI ART.PLU NA PARAGONIE	25
54	PROGRAMOWANIE AUTOWYŁĄCZANIA	25
55	PROGRAMOWANIE WYDRUKU NAZWY KASJERA NA PARAGONIE	25
56	PROGRAMOWANIE ODSTĘPÓW NA PARAGONIE	25
61	PROGRAMOWANIE TEKSTU NAGŁÓWKA	27
62	PROGRAMOWANIE NAZWY PŁATNOŚCI	28
71	PROGRAMOWANIE CZASU	15
81	PROGRAMOWANIE WARTOŚCI STAWEK PODATKOWYCH	15
91	PROGRAMOWANIE KURSU WALUTY	28
92	PROGRAMOWANIE ZMIANY KURSU WALUTY PO RAPORCIE DOBOWYM	29
101	PROGRAMOWANIE KODÓW WAGOWYCH	23